

TempTale® Ultra Temperature Monitor

Instructions for Use

International Edition: English, Spanish, Portuguese, French, German,
Italian, Russian, Japanese, Chinese



sensitech.com



Sensitech Inc. • 800 Cummings Center, Suite 258X • Beverly, MA 01915 • 1-800-843-8367 • +1-978-927-7033 • Fax 978-921-2112 • clientservices@sensitech.com

Sensitech EMEA • Tel: +31 (0)252 211 108 • Fax: +31 (0)252 231 032 • info@sensitech.eu

© 2017 Sensitech Inc. All Rights Reserved.

T83000472 Rev. A • 19 Apr 2017

The TempTale® Ultra temperature monitor can be programmed with custom start-up delays, measurement intervals, and time-temperature alarm settings.

Starting a TempTale® Ultra Monitor

- Press and hold the Start button (1 – 3 seconds) until the Sunshine icon ☀ appears in the upper left corner of the LCD screen. The LED (1) will blink **GREEN** (if LED startup option was programmed) to indicate that the monitor has started.
- The TempTale Ultra will begin to record data after the programmed start-up delay period has passed.



Marking an Important Event (Date Stamp)

- TempTale Ultra monitors provide an option to Date Stamp, or mark, an important event at any time during the monitor recording period.
- To mark an event while the monitor is recording, press and release the Start button. An Arrow ↑ icon will appear briefly in the top of the LCD screen and trip summary data will appear.
- Press and release the Start button to cycle through the trip summary data. Data appears in the following order:
 1. Average temperature
 2. Min. recorded temperature
 3. Max. recorded temperature
 4. Total time above high limit
 5. Total time below low limit
 6. Current temperature reading (This is a programmable option.)

Alarming


When the TempTale Ultra monitor is exposed to temperatures outside the programmed alarm limits, an X will appear at the top of the screen. The ▲ icon will display if the high alarm was triggered, the ▼ icon will display if the low alarm was triggered.

Stopping a TempTale Ultra Monitor

- There are two ways to stop a TempTale Ultra monitor:
- Press and hold the Stop button (1 – 3 seconds) until the Stop icon ● appears in the upper right corner of the screen.
 - Plug the monitor into a USB port on a computer or printer.

Receiving a TempTale Ultra Monitor

- Recover the TempTale Ultra monitor, then press and hold the red Stop button (1 – 3 seconds) to manually stop the unit.
NOTE: If the monitor is not stopped manually, the TempTale Ultra monitor will continue to record data until it is plugged into a USB port on the computer or until the programmed trip length is reached.
- Verify the “Stop” icon ● is visible on the display.

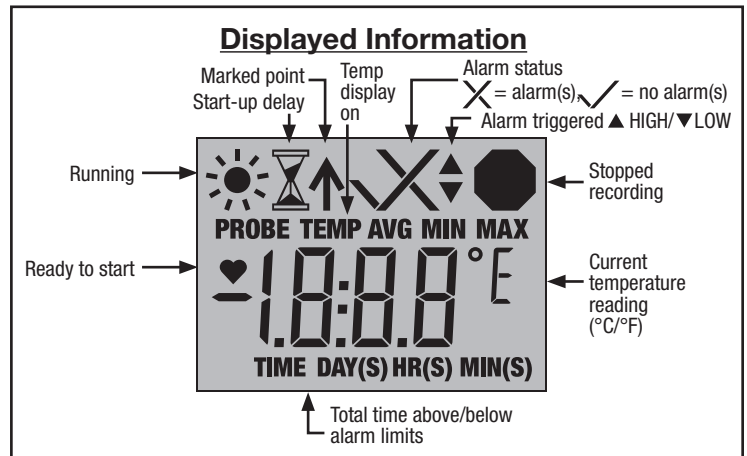


Retrieving TempTale Ultra Monitor Reports and Data Files

- Plug the monitor into a USB port on the computer. The LED will blink **RED** while the Adobe® PDF report and TTV data file are being created. When the **RED** LED stops blinking and displays solid **GREEN**, the file generation process is complete. The files are now accessible on a removable drive, as shown below. (Windows® 7, 8.1, and 10).
NOTE: Do not disconnect the monitor from the USB port while the **RED** LED is blinking.

Managing and Viewing TempTale Ultra Monitor Files

- If the computer has Adobe PDF compatible reader software installed, double-click the PDF file icon to open and view the PDF file.
- If the computer has Sensitech’s TempTale Manager® Desktop Software installed (8.0 or higher), double-click the TTV file icon to open and view monitor configuration information, summary statistics, and time-temperature data graph.
- Both the PDF and TTV files can be copied, saved, or emailed as an attachment.

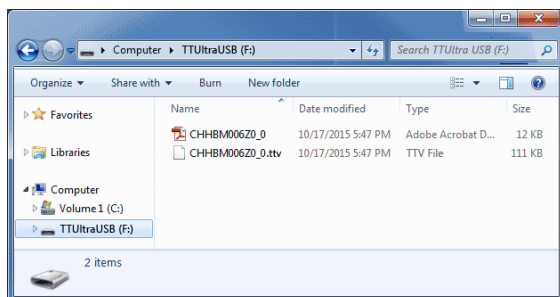

Direct USB Printing of PDF Reports

- To place the monitor in Direct Print mode, press and hold the Start and Stop buttons simultaneously until the **RED** LED starts blinking. The monitor is now in Direct Print mode.
NOTE: Direct Print times out after approximately 10 seconds. If time out occurs before the monitor is connected to a USB port, repeat the previous step.
- While the LED is blinking, plug the monitor into the USB port located on the exterior of a USB-enabled printer, and then print the PDF report.
NOTE: Not all USB printers support USB-direct printing of PDF documents. Consult your printer’s user manual for support.

El monitor de temperatura TempTale® Ultra puede programarse de manera personalizada con inicios diferidos, intervalos de medición y configuraciones de alarma de tiempo y temperatura.

Puesta en marcha del monitor de temperatura TempTale® Ultra

- Presione el botón Inicio y manténgalo presionado durante 1 a 3 segundos, hasta que el ícono con forma de Sol ☀️ aparezca en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD. Se producirá un parpadeo en el indicador LED (1) de color **VERDE** (si se programó la opción de inicio LED) para indicar que se prendió el monitor.
- TempTale Ultra comenzará a registrar la información luego de que haya concluido el período programado de inicio diferido.



Señalización de un evento importante (marca de fecha)

- Los monitores de temperatura TempTale Ultra ofrecen la opción de marcar la fecha de un evento importante en cualquier momento durante el período de grabación del dispositivo.
- Para marcar un evento mientras el dispositivo está realizando el registro, presione y suelte el botón Inicio. Se mostrará brevemente un ícono de Flecha ↑ en la parte superior de la pantalla LCD y aparecerá el resumen de la información del recorrido.
- Presione y suelte el botón Inicio para cambiar entre las opciones del resumen de la información del recorrido. La información aparece en el siguiente orden:

1. Temperatura promedio
2. Temperatura mín. registrada
3. Temperatura máx. registrada
4. Tiempo total por encima del límite máx.
5. Tiempo total por debajo del límite mín.
6. Lectura de la temperatura actual (esta opción puede programarse.)

Alarma

Cuando el monitor de temperatura TempTale Ultra se expone a temperaturas que están fuera de los límites de alarma programados, una **X** aparecerá en la parte superior de la pantalla. El ícono ▲ aparecerá si la alarma máx. se ha activado; el ícono ▼ aparecerá si la alarma mín. se ha activado.

Detención del monitor de temperatura TempTale Ultra

Existen dos formas de detener el monitor de temperatura TempTale Ultra:

- Presione el botón Detener y manténgalo presionado durante 1 a 3 segundos, hasta que el ícono de Detener ● aparezca en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Enchufe el monitor en el puerto USB de una computadora o impresora.

Recepción de un monitor de temperatura TempTale Ultra

- Al recuperar el monitor TempTale Ultra, presione el botón **ROJO** de Detener y manténgalo presionado durante 1 a 3 segundos para detener manualmente la unidad.

NOTA: Si el dispositivo no se detuvo manualmente, el monitor TempTale Ultra continuará registrando información hasta que se enchufe en un puerto USB en la computadora o hasta que alcance la duración de recorrido programada.

- Verifique que el ícono Detener ● pueda visualizarse en la pantalla.


Recuperación de los archivos de informes y datos del monitor de temperatura TempTale Ultra

- Enchufe el monitor a un puerto USB en la computadora. Se producirá un parpadeo de color **ROJO** en el indicador LED mientras se generan el informe en formato PDF de Adobe® y el archivo de datos TTV. cuando el indicador LED **ROJO** deja de parpadear y cambia a un **VERDE** constante, se ha completado el proceso de generación de archivos. Ahora se puede acceder a los archivos en una unidad extraíble, como se muestra abajo. (Windows® 7, 8.1, y 10).

NOTA: No desconecte el medidor del puerto USB mientras el indicador LED **ROJO** esté parpadeando.


Gestión y visualización de los archivos del monitor de temperatura TempTale Ultra

- Si la computadora tiene instalado un software de lectura de PDF compatible con el formato de Adobe, haga doble clic en el ícono del archivo PDF para abrir y visualizar el archivo PDF.
- Si la computadora tiene instalado el software de escritorio TempTale Manager® de Sensitech (8.0 o superior), haga doble clic en el archivo TTV para abrir y visualizar la información de configuración del monitor, el resumen de estadísticas y el gráfico de información de tiempo y temperatura.
- Los archivos PDF y TTV pueden copiarse, guardarse y enviarse por correo electrónico como adjuntos.

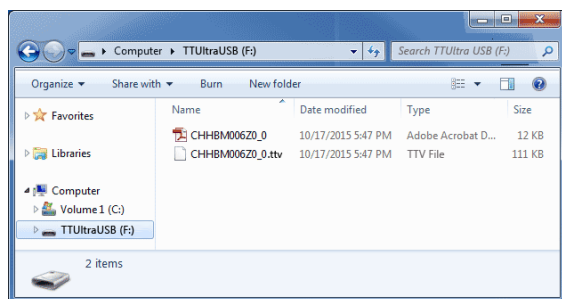

Direct USB Printing of PDF Reports

- Para activar el modo de impresión directa en el monitor, presione y mantenga apretados los botones Inicio y Detener simultáneamente hasta que el indicador LED **ROJO** comience a parpadear. El modo de impresión directa ahora se encuentra activado.
NOTA: El modo de impresión directa se desactiva luego de 10 segundos aproximadamente. Si esto ocurre antes de que conecte el dispositivo a un puerto USB, repita el paso anterior.
- Mientras el indicador LED esté parpadeando, enchufe el monitor al puerto USB ubicado en el exterior de una impresora con conectividad USB y luego imprima el informe en PDF.
NOTA: No todas las impresoras con conectividad USB admiten la impresión directa de documentos PDF. Para obtener ayuda, consulte el manual de usuario de su impresora.

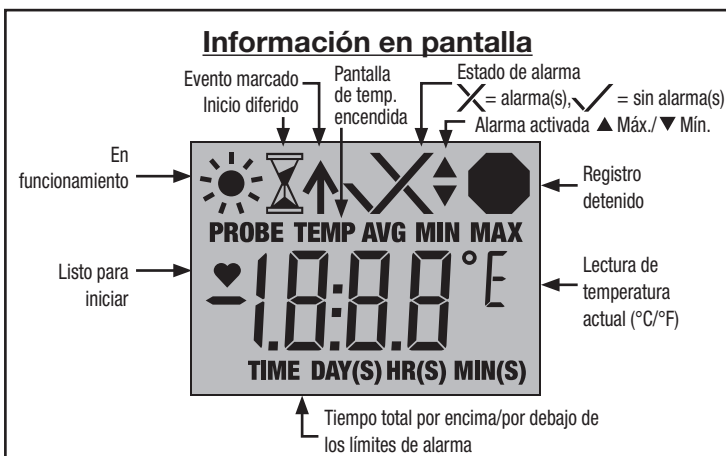

Todos os monitores de temperatura TempTale® Ultra podem ser programados com atrasos personalizados de inicialização, intervalos de medição e ajustes de alarme tempo-temperatura.

Como iniciar o monitor TempTale® Ultra

- Pressione o botão Iniciar (1 a 3 segundos) até que o ícone de “Sol” ☀️ apareça no canto superior esquerdo do display de LCD. A luz de LED (1) vai piscar na cor **VERDE** (se a opção de arranque de LED estiver programada) para indicar que o monitor foi inicializado.
- O TempTale Ultra começará então a gravar os dados depois que o período pré-programado de atraso de inicialização tiver passado.



Marcando um evento importante (“Marco de data”)

- Os monitores TempTale Ultra oferecem uma opção de “Marco de data” ou marcam um evento importante em qualquer momento durante o período de gravação.
- Para marcar um evento enquanto o monitor está gravando, pressione e solte o botão “Iniciar”. Um ícone de seta ↑ vai aparecer rapidamente na parte superior do display de LCD e serão exibidos dados resumidos da viagem.
- Pressione e libere o botão iniciar para verificar pelos dados resumidos da viagem. Os dados aparecem na seguinte ordem:

1. Temperatura média
2. Temperatura mínima registrada
3. Temperatura máxima registrada
4. Tempo total acima do limite alto
5. Tempo total abaixo do limite baixo
6. Leitura da temperatura atual (essa é uma opção programável).

Sinalizando o alarme

Quando o monitor TempTale Ultra for exposto a temperaturas fora dos limites de alarme programados, vai aparecer um X na parte superior da tela. O ícone ▲ vai ser exibido se o alarme alto foi acionado e o ícone ▼ vai ser exibido se o alarme baixo foi acionado.

Como parar o monitor TempTale Ultra

Há duas maneiras de parar um monitor TempTale Ultra:


- Pressione e segure o botão Parar (1 a 3 segundos) até que o ícone de Parar ● apareça no canto superior direito da tela.
- Conecte o monitor em uma porta USB do computador ou da impressora.

Recebendo um monitor TempTale Ultra

- Recupere o monitor TempTale Ultra e, em seguida, pressione e segure o botão Parar **VERMELHO** (1 a 3 segundos) para parar manualmente a unidade.

OBSERVAÇÃO: se o monitor não for parado manualmente, o TempTale Ultra continuará a gravar os dados até que o monitor seja conectado a uma porta USB no computador ou até que a distância programada da viagem seja atingida.

- Verifique se o ícone “Parar” ● está visível no display.

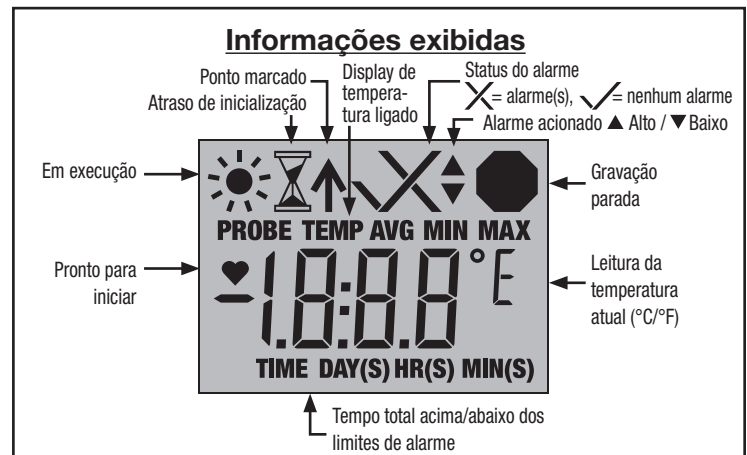


Recuperando relatórios e arquivos de dados do monitor TempTale Ultra

- Conecte o monitor a uma porta USB do computador. A luz de LED vai piscar na cor **VERMELHA** enquanto o relatório em Adobe® PDF e o arquivo de dados TTV estiverem sendo criados. Quando a luz de LED **VERMELHA** parar de piscar e estiver na cor **VERDE**, o processo de geração do arquivo está completo. Os arquivos agora estão acessíveis em uma unidade removível, como mostrado abaixo. (Windows® 7, 8.1 e 10).
- **OBSERVAÇÃO:** não desconecte o monitor da porta USB enquanto a luz de LED **VERMELHA** estiver piscando.

Gerenciando e exibindo arquivos do monitor TempTale Ultra

- Se o computador tiver um software de leitura compatível com o Adobe PDF instalado, clique duas vezes no ícone do arquivo PDF para abrir e visualizar o arquivo PDF.
- Se o computador tiver o Software TempTale Manager® da Sensitech instalado (8.0 ou superior), clique duas vezes no ícone do arquivo TTV para abrir e visualizar as informações de configuração do monitor, o resumo das estatísticas e os dados de tempo-temperatura em gráficos.
- Tanto os arquivos PDF quanto os arquivos TTV podem ser copiados, salvos ou enviados por e-mail como um anexo.

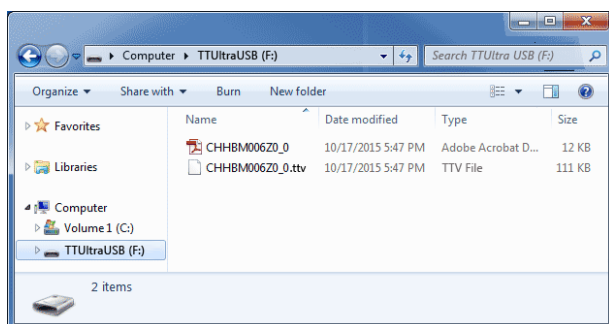

Impressão direta do USB de relatórios em PDF

- Para colocar o monitor em modo “Impressão Direta”, pressione e segure os botões “Iniciar” e “Parar” simultaneamente, até que a luz de LED **VERMELHA** comece a piscar. O monitor agora está em modo “Impressão Direta”. **OBSERVAÇÃO:** o modo “Impressão Direta” expira em cerca de 10 segundos. Se expirar antes de o monitor ser conectado a uma porta USB, repita o passo anterior.
- Enquanto a luz de LED estiver piscando, conecte o monitor na porta USB localizada na parte externa de uma impressora compatível com USB e, em seguida, imprima o relatório em PDF. **OBSERVAÇÃO:** nem todas as impressoras USB suportam a impressão direta do USB de documentos em PDF. Consulte o manual do usuário da impressora para obter suporte.

Le moniteur de température TempTale® Ultra peut être programmé en personnalisant les délais d'activation, les intervalles de mesure et les paramètres d'alarme temps-température.

Activer le moniteur TempTale® Ultra

- Appuyez 1 à 3 secondes sur le bouton Start (Démarrer), jusqu'à ce que l'icône du soleil ☀ apparaisse en haut à gauche de l'écran LCD. Le voyant (1) clignote en **VERT** (si l'option d'activation du voyant a été programmée) pour indiquer que le moniteur a démarré.
- Le TempTale Ultra commence l'enregistrement des données après la période de délai d'activation programmée.



Marquer un événement important (Date Stamp)

- Les moniteurs TempTale Ultra proposent l'option Date Stamp (événement) pour ajouter un événement important à tout moment pendant la période d'enregistrement du moniteur.
- Pour ajouter un événement pendant l'enregistrement du moniteur, appuyez brièvement sur le bouton Start. Une icône de flèche ↑ apparaît brièvement en haut de l'écran LCD et un résumé des données en cours d'enregistrement s'affiche.
- Appuyez brièvement sur le bouton Start pour faire défiler le résumé des données du voyage. Les données apparaissent dans l'ordre suivant :

1. Température moyenne
2. Température min. enregistrée
3. Température max. enregistrée
4. Temps total au-dessus de la limite haute
5. Temps total au-dessous de la limite basse
6. Affichage de la température actuelle (Il s'agit d'une option programmable.)

Alarmes

Lorsque le moniteur TempTale Ultra est exposé à des températures situées hors des limites d'alarmes programmées, un X apparaît en haut de l'écran. L'icône ▲ s'affiche si l'alarme haute a été déclenchée, l'icône ▼ s'affiche si l'alarme basse a été déclenchée.

Arrêter le moniteur TempTale Ultra

Il existe deux méthodes pour désactiver un moniteur TempTale :

- Appuyez 1 à 3 secondes sur le bouton Stop (Arrêter), jusqu'à ce que l'icône Stop ● apparaisse en haut à droite de l'écran LCD.
- Branchez le moniteur à un port USB de l'ordinateur ou de l'imprimante.

Récupérer un moniteur TempTale Ultra



- Récupérez le moniteur TempTale Ultra, puis appuyez 1 à 3 secondes sur le bouton **ROUGE** Stop pour désactiver manuellement l'unité.
REMARQUE : Si le moniteur TempTale Ultra n'est pas désactivé manuellement, il continuera à enregistrer des données jusqu'à ce qu'il soit branché à un port USB de l'ordinateur ou jusqu'à ce que la durée maximale d'enregistrement programmée soit atteinte.
- Vérifiez que l'icône Stop ● est visible à l'écran.

Récupérer les rapports et fichiers de données du moniteur TempTale Ultra

- Branchez le moniteur à un port USB de l'ordinateur. Le voyant clignote en **ROUGE** pendant la création du rapport Adobe® PDF et du fichier de données TTV. Lorsque le voyant **ROUGE** s'arrête de clignoter et devient **VERT** fixe, le processus de création des fichiers est terminé. Les fichiers sont alors accessibles sur un lecteur amovible, comme illustré ci-après. (Windows® 7, 8.1 et 10).
REMARQUE : Ne débranchez pas le moniteur du port USB pendant que le voyant **ROUGE** clignote.

Gérer et afficher les fichiers du moniteur TempTale Ultra

- Si un logiciel de lecture compatible avec Adobe PDF est installé sur l'ordinateur, double-cliquez sur l'icône du fichier PDF pour ouvrir et afficher celui-ci.
- Si TempTale Manager® Desktop Software de Sensitech (8.0 ou plus) est installé sur l'ordinateur, double-cliquez sur l'icône du fichier TTV pour ouvrir et afficher les informations de configuration du moniteur, le récapitulatif et le graphique des données temps-température.
- Les fichiers PDF et TTV peuvent être copiés, enregistrés ou envoyés par e-mail en pièces jointes.

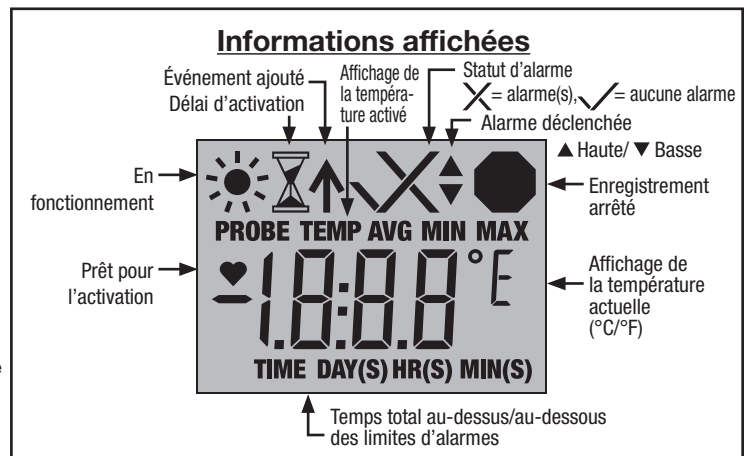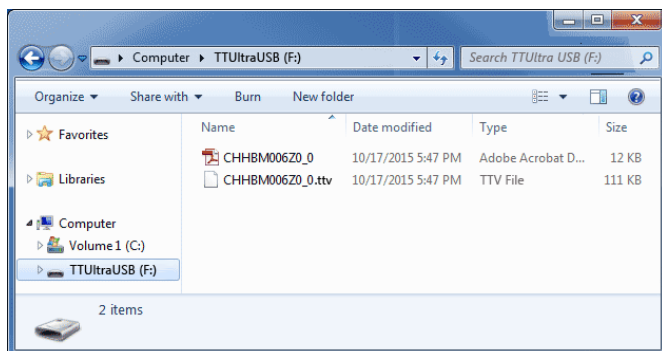

Direct USB Printing of PDF Reports

- Pour faire passer le moniteur en mode Impression directe, appuyez quelques secondes simultanément sur les boutons Start et Stop jusqu'à ce que le voyant **ROUGE** clignote. Le moniteur est maintenant en mode Impression directe.
REMARQUE : L'impression directe se désactive au bout d'environ 10 secondes. Si la désactivation se produit avant le branchement du moniteur à un port USB, répétez l'étape précédente.
- Pendant que le voyant clignote, branchez le moniteur au port USB situé sur l'extérieur d'une imprimante USB, puis imprimez le rapport PDF.
REMARQUE : Toutes les imprimantes USB ne prennent pas en charge l'impression directe USB de documents PDF. Consultez le manuel d'utilisation de votre imprimante pour plus d'informations.

Auf dem TempTale® Ultra Monitor können benutzerdefinierte Einschaltverzögerungen, Messintervalle und Zeit-Temperatur-Alarme eingestellt werden.

Einschalten des TempTale® Ultra Monitors

- Drücken und halten Sie die Start-Taste (1–3 Sekunden), bis das Startsymbol (Sonne) ☀ oben links im LCD-Bildschirm erscheint. Das LED-Licht (1) wird **GRÜN** blinken (wenn die LED-Einschaltoption programmiert wurde), um anzuzeigen, dass der Monitor eingeschaltet ist.
- Der TempTale Ultra beginnt mit der Datenmessung nachdem die programmierte Einschaltverzögerung abgelaufen ist.



Markieren eines wichtigen Ereignisses („Zeitstempel“)

- TempTale Ultra Monitore verfügen über die Option des Zeitstempel zur Markierung eines wichtigen Ereignisses während der Messung durch den es Monitors.
- Um ein Ereignis während der Monitormessung zu markieren, drücken und halten Sie die Start-Taste. Ein Pfeilsymbol ↑ erscheint kurz oben auf dem LCD-Bildschirm und eine Zusammenfassung der aktuellen Daten wird angezeigt.
- Drücken Sie die Start-Taste und lassen Sie sie wieder los, um die Zusammenfassung der Daten zu durchsuchen. Die Daten werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

1. *Temperaturdurchschnitt*
2. *Min. gemessene Temperatur*
3. *Max. gemessene Temperatur*
4. *Gesamtzeit über der oberen Grenztemperatur*
5. *Gesamtzeit unter der unter Grenztemperatur*
6. *Aktuell gemessene Temperatur (Dies ist eine programmierbare Option.)*

Alarm

Wenn der TempTale Ultra Monitor Temperaturen außerhalb der programmierten Alarmgrenzen ausgesetzt wird, erscheint oben auf dem Bildschirm ein X. Das ▲ Symbol wird angezeigt, wenn der Alarm für die obere Grenztemperatur ausgelöst wurde, das ▼ Symbol wird angezeigt, wenn der Alarm für die untere Grenztemperatur ausgelöst wurde.

Ausschalten des TempTale Ultra Monitors

- Es gibt zwei Möglichkeiten, den TempTale Ultra Monitor auszuschalten:
- Drücken und halten Sie die Stop-Taste (1–3 Sekunden), bis das Stop-Symbol ● oben rechts im Bildschirm erscheint.
 - Stecken Sie den Monitor in einen USB-Abschluss an einem Computer oder Drucker.

Erhalt des TempTale Ultra Monitors



- Nehmen Sie das TempTale Ultra Monitor, dann drücken und halten Sie die **ROTE** Stop-Taste (1–3 Sekunden), um das Gerät manuell auszuschalten.
- HINWEIS:* Wenn der Monitor nicht manuell ausgeschaltet wird, setzt der TempTale Ultra Monitor die Datenmessung fort, bis er am Computer in einen USB-Anschluss gesteckt wird oder bis die programmierte Aufzeichnungsdauer erreicht ist.
- Überprüfen Sie, dass das „Stop“-Symbol ● auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Abrufen der TempTale Ultra Monitor-Berichte und -Dateien

- Stecken Sie den Monitor in einen USB-Anschluss am Computer. Das LED-Licht wird **ROT** blinken, während der Adobe® PDF-Bericht und die TTV-Datei erstellt werden. Wenn das **ROTE** LED-Licht aufhört zu blinken und dauerhaft **GRÜN** ist, ist die Dateierstellung abgeschlossen. Die Dateien sind nun auf einem Wechsellaufwerk verfügbar, wie unten dargestellt. (Windows® 7, 8.1, und 10).
- HINWEIS:* Ziehen Sie den Monitor nicht aus dem USB-Anschluss, während das **ROTE** LED-Licht blinkt.

Verwalten und Ansehen der TempTale Ultra Monitor-Dateien

- Wenn auf dem Computer eine Adobe PDF-kompatible Reader-Software installiert ist, doppelklicken Sie auf das PDF-Datei-Symbol, um die PDF-Datei zu öffnen und anzusehen.
- Wenn auf dem Computer die TempTale Manager® Desktop Software von Sensitech installiert ist (8.0 oder höher), doppelklicken Sie auf das TTV-Dateisymbol, um die Monitor-Konfigurationsinformationen, zusammenfassende Statistiken und das Zeit-Temperatur-Datendiagramm zu öffnen und anzusehen.
- Sowohl die PDF- als auch die TTV-Dateien können kopiert, gespeichert oder als E-Mail-Anhang versendet werden.

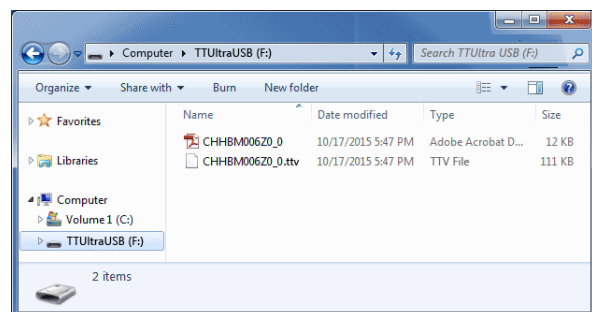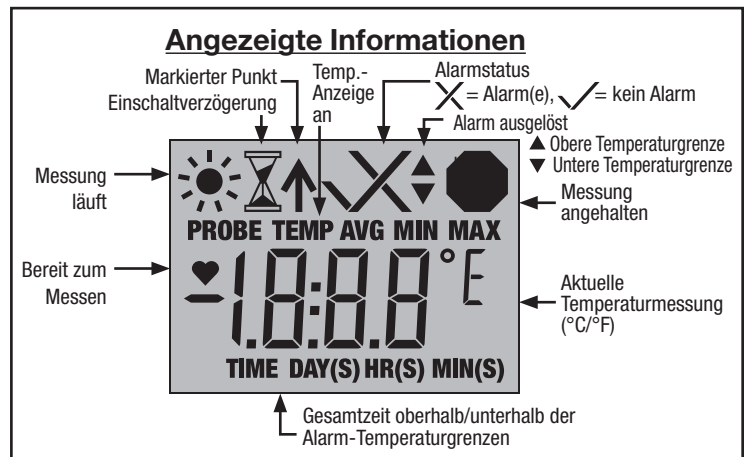


USB-Direktdruck der PDF-Berichte

- Um den Monitor in den Direktdruck-Modus zu setzen, drücken und halten Sie gleichzeitig die Start- und Stop-Tasten, bis das **ROTE** LED-Licht anfängt zu blinken. Der Monitor befindet sich nun im Direktdruck-Modus.
- HINWEIS:* Der Direktdruck schaltet sich nach ungefähr 10 Sekunden selbst ab. Schaltet sich der Direktdruck selbst ab, bevor der Monitor mit einem USB-Port verbunden ist, wiederholen Sie den vorherigen Schritt.
- Während das LED-Licht blinkt, stecken Sie den Monitor in den USB-Anschluss außen am USB-fähigen Drucker und drucken Sie dann den PDF-Bericht aus.
- HINWEIS:* Nicht alle USB-Drucker unterstützen einen USB-Direktdruck von PDF-Dokumenten. Lesen Sie diesbezüglich im Handbuch Ihres Druckers nach.

Il registratore temperatura TempTale® Ultra può essere programmato con ritardi di avvio, intervalli di misurazione e allarmi tempo – temperatura, personalizzati

Come avviare il registratore TempTale® Ultra

- Tenere premuto il pulsante START (1-3 secondi) finché l'icona del sole ☀, appare nell'angolo in alto a sinistra dello schermo LCD. Il LED (1) lampeggia **VERDE** (se l'opzione di START LED è stata programmata) per indicare che il monitor ha iniziato a registrare.
- Il TempTale Ultra inizierà a registrare i dati dopo che il ritardo di avvio, se programmato, sarà passato

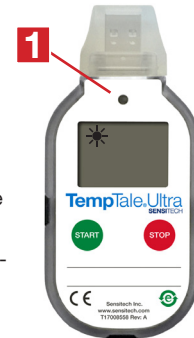

Come marcare un evento (Date stamp)

- Il TempTale Ultra fornisce un'opzione di evidenziazione data o marcatura di un evento importante ogni volta che lo si desidera, durante il periodo di registrazione del monitor.
- Per marcare un evento mentre il monitor sta registrando, premere e rilasciare il pulsante START. L'icona della freccia ↑ apparirà brevemente in alto sullo schermo LCD e successivamente apparirà un sommario dei dati del viaggio.
- Premere e rilasciare il tasto START per scorrere i dati di riepilogo viaggio. I dati appariranno nel seguente ordine:
 1. Temperatura media
 2. Temperatura minima registrata
 3. Temperatura massima registrata
 4. Tempo totale al di sopra del limite superiore
 5. Tempo totale al di sotto del limite inferiore
 6. Lettura temperatura attuale (questa è un'opzione programmabile)

Allarmi

Quando il TempTale Ultra è esposto a temperature al di fuori dei limiti di temperatura programmati, una **X** apparirà in alto sullo schermo. L'icona ▲ apparirà sul display se l'allarme di temperatura superiore è stato attivato, l'icona ▼ apparirà quando invece è stato attivato quello inferiore.

Come arrestare il TempTale Ultra

Ci sono due modi per fermare il registratore TempTale Ultra:

- Tenere premuto il pulsante di STOP (1-3 secondi) fino a che l'icona di STOP ● non appare in alto a destra dello schermo.
- Collegare il monitor ad una porta USB di un computer o una stampante.

Cosa fare quando si riceve un TempTale Ultra



- Recuperare il TempTale® Ultra, tenere premuto il pulsante di STOP di colore **ROSSO** (da 1 a 3 secondi), se si intende fermarlo manualmente. **NOTA:** se è il monitor non è fermato manualmente, il TempTale Ultra continuerà a registrare i dati fino a quando non si inserirà in una porta USB del computer o finché non si raggiungerà la durata programmata del viaggio.
- Verificare che l'icona di STOP ● sia visibile sullo schermo

Come scaricare report e file di dati dal monitor TempTale Ultra

- Inserire il monitor in una porta USB del computer. Il led lampeggerà **ROSSO** mentre i report in formato PDF di Adobe® e i file di dati in formato TTV vengono creati. Quando il led **ROSSO** smette di lampeggiare e il led si stabilizza sul **VERDE**, il processo di generazione dei file è completo. I file sono ora accessibili su un drive removibile come mostrato sotto (Windows® 7, 8.1, and 10)
- NOTA:** Non disconnettere il monitor dalla porta USB mentre il LED rosso sta lampeggiando

Come gestire e visualizzare i file del monitor TempTale Ultra

- Se il computer ha installato il software per la lettura di Adobe® PDF, fare doppio click sull'icona del file PDF, aprire e visualizzare il file.
- Se il computer ha installato il software TempTale Manager® Desktop di Sensitech (8.0 o superiore), fare doppio click sull'icona del file TTV per aprire e visualizzare le informazioni di configurazione del monitor, sommari statistici e grafici di tempo e temperatura.
- Entrambi i file in formato PDF e TTV possono essere copiati, salvati e inviati come allegati via e-mail

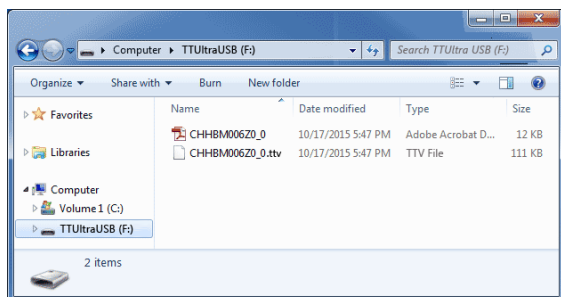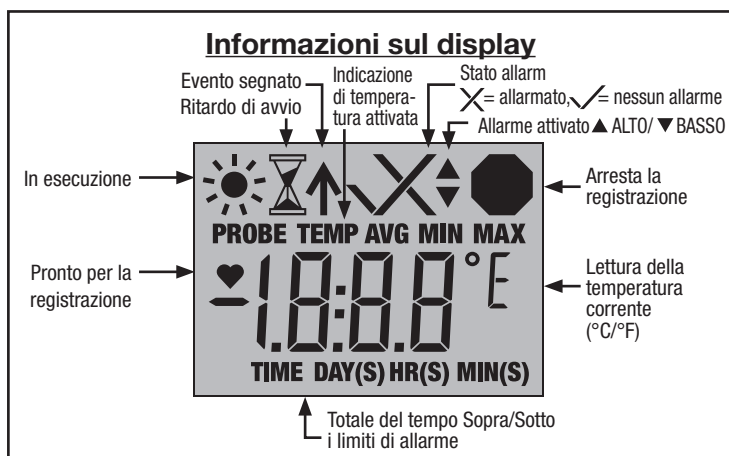

Come stampare direttamente i report PDF

- Per mettere il monitor in modalità stampa diretta, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti di START e STOP fino a che il LED **ROSSO** comincia a lampeggiare. Il monitor è ora in modalità stampa diretta. **NOTA:** la modalità di stampa diretta scade approssimativamente dopo 10 secondi. Se questo avviene prima che il monitor sia collegato alla porta USB, ripetere lo step precedente.
- Mentre il LED sta lampeggiando, inserire il monitor nella porta USB posizionata all'esterno di una stampante abilitata USB e poi stampare il report PDF. **NOTA:** non tutte le stampanti supportano la stampa diretta USB dei documenti PDF. Consulta il manuale d'uso della tua stampante per supporto.

Температурный монитор TempTale® Ultra можно программировать, задавая параметры задержки запуска, интервалы между измерениями, а также настройки сигналов тревоги при определенных характеристиках температуры-времени.

Запуск температурного монитора TempTale® Ultra

- Нажмите на кнопку «Start» (Пуск) (удерживайте ее в течение 1–3 секунд) до того, как появится значок запуска в виде солнца ☀️ в верхнем левом углу ЖК дисплея. ЖК дисплей (1) будет мигать **ЗЕЛЕНЫМ** (если запрограммирована индикация ЖК экрана при запуске), показывая, что монитор работает.
- С этого момента TempTale Ultra начнет записывать данные после истечения предварительно запрограммированного периода задержки запуска.



Маркировка важного события («Отметка даты»)

- Мониторы TempTale Ultra предоставляют возможность «отмечать дату» или отмечать важное событие в любое время в течение периода мониторинга.
- Чтобы отметить событие, произошедшее в то время, когда монитор находится в режиме записи, нажмите и отпустите кнопку «Start» (Пуск). На короткое время в верхней части ЖК экрана появится значок стрелки ↑ и появятся суммарные данные цикла.
- Нажимайте и отпускайте кнопку «Start» (Пуск) для последовательного прохождения суммарных данных цикла. Данные выводятся на экран в следующем порядке:

1. Усредненная температура
2. Мин. зарегистрированная температура
3. Макс. зарегистрированная температура
4. Общее время превышения верхнего предела
5. Общее время выхода за нижний предел
6. Текущее показание температуры (это программируемая опция).

Сигнализация

Когда монитор TempTale Ultra находится под воздействием температур за пределами запрограммированных уровней тревоги, появляется значок ✕ в верхней части экрана. Значок ▲ появится в случае превышения верхнего предела, а значок ▼ при значениях за пределами нижнего предела.

Остановка работы температурного монитора TempTale Ultra

Есть два способа остановить работу монитора TempTale Ultra:

- Нажмите на кнопку «Start» (Пуск) (в течение 1–3 секунд) до того, как появится значок «Stop» (Остановить) ● в верхнем правом углу дисплея.
- Подключите монитор к порту USB компьютера или принтера.

Прием монитора TempTale Ultra

- Извлеките температурный монитор TempTale Ultra, затем нажмите и удерживайте **красную** кнопку «Stop» (Остановить) (в течение 1–3 секунд), чтобы вручную остановить работу прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не удастся остановить работу монитора вручную, то TempTale Ultra продолжит записывать данные, пока монитор не будет подключен к USB-порту компьютера, или до тех пор, пока не завершится заранее запрограммированный промежуток цикла измерения.

- Проверьте, виден ли на дисплее значок ● «Stop» (Остановить).



Получение отчетов и файлов данных монитора TempTale Ultra

- Подключите монитор к порту USB компьютера. Световой индикатор будет мигать **КРАСНЫМ** пока создается отчет в формате Adobe® PDF, а также файл данных в формате TTV. Когда **КРАСНЫЙ** световой индикатор перестанет мигать и загорится постоянный **ЗЕЛЕНЫЙ** сигнал, это означает завершение процесса создания файла. Теперь к файлам можно получить доступ посредством съемного носителя, как показано ниже. (Windows® 7, 8.1 и 10).

ПРИМЕЧАНИЕ: Не отключайте монитор от USB-порта, пока **КРАСНЫЙ** световой индикатор мигает.

Управление и просмотр файлов, созданных температурным монитором TempTale Ultra

- Если на компьютере установлена программа, позволяющая открывать файлы в формате Adobe PDF, дважды щелкните по значку PDF-файла, чтобы открыть и просмотреть PDF-файл.
- Если на компьютере установлено программное обеспечение Sensitech TempTale Manager® Desktop (версия 8.0 или выше), то дважды щелкните значок файла TTV, чтобы открыть и просмотреть информацию по конфигурации монитора, обобщенной статистике, а также получить график температуры-времени.
- Как файл в формате PDF, так и файл в формате TTV можно копировать, сохранять или отправлять по электронной почте в качестве приложения.

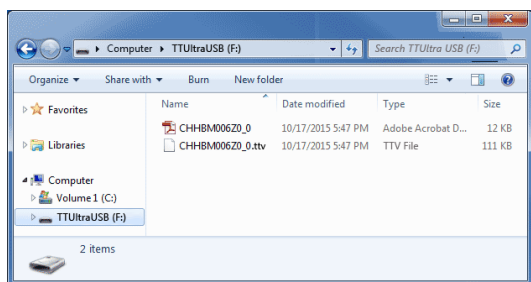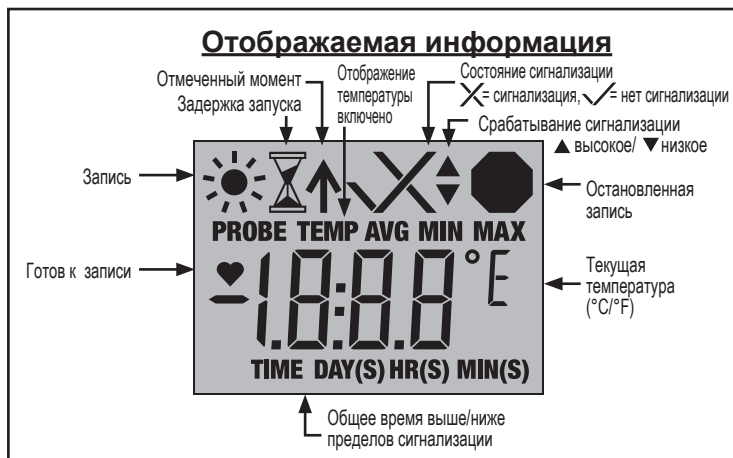

Вывод отчетов в формате PDF на печать непосредственно с USB

- Чтобы перевести монитор в режим «Direct Print» (Прямая печать), одновременно нажмите и удерживайте кнопку «Start» (Пуск) и кнопку «Stop» (Остановить), пока не появится мигающий **КРАСНЫЙ** световой сигнал. Теперь монитор находится в режиме «Direct Print» (Прямая печать). *ПРИМЕЧАНИЕ:* Режим «Direct Print» (Прямая печать) сохраняется приблизительно 10 секунд. Если это время истекает до подключения монитора к порту USB, повторите предшествующий шаг.
- Пока мигает световой сигнал, вставьте USB-разъем монитора в USB-порт, находящийся на корпусе принтера с USB, а затем распечатайте отчет в формате PDF. *ПРИМЕЧАНИЕ:* Не все USB-принтеры поддерживают вывод документов в формате PDF на печать непосредственно с USB. Прочитайте руководство пользователя принтера для получения дополнительной информации.

TempTale® Ultra 温度监视器可以在客户端预设启动延迟、测量间隔时间、时间-温度报警

启动 TempTale® Ultra 监视器

- 按住绿色“Start”按钮（1-3 秒）直至 LCD 屏幕左上角显示 ☀️。LED 灯会闪烁绿色（若设定了 LED 启动选项），表示该监视器已被启动。
- TempTale Ultra 在超出设定的启动延后将开始记录数据。



标记重要事件（日期印记）

- TempTale Ultra 监视器提供日期印记 (Date Stamp) 选项，可以在记录温度期间随时标记重要事件。
- 标记重要事件（日期印记）前，请先按住绿色“Start”按钮。LCD 屏幕顶部会短暂出现箭头 ↑ 后，将显示行程摘要数据。
- 再次按住绿色“Start”按钮，可浏览获取如下顺序的信息：
 1. 平均温度
 2. 最低温度记录
 3. 最高温度记录
 4. 高于上限的总时间
 5. 低于下限的总时间
 6. 当前温度读数（此为可设定选项）

报警

当 TempTale Ultra 监视器记录的温度超过已预设的上下限时，屏幕上方会显示 X。若高于预设的上限温度，会显示 ▲，若低于预设的下限温度，会显示 ▼。

停止 TempTale Ultra 监视器

停止 TempTale Ultra 监视器有两种方法：

- 按住红色“Stop”按钮（1-3 秒）直至 LCD 屏幕右上角显示 ●。
- 将监视器接入电脑或打印机的 USB 端口。

接收 TempTale Ultra 监视器



- 找到 TempTale Ultra 监视器，然后按住红色“Stop”按钮（1-3 秒），手动停止该装置。
注意：若未能被手动停止，TempTale Ultra 监视器将继续记录数据，直至被接入电脑、打印机的 USB 端口，或者已经完成预设的记录行程。
- 确认显示器上显示 ●，表示监视器已经停止记录。

获得 TempTale Ultra 监视器报告和数据文件。

- 将监视器接入电脑 USB 端口后，正在创建 Adobe® PDF 报告和 TTV 数据文件时，LED 灯将闪烁红色。当 LED 灯停止闪烁红色并显示常亮绿色时，表示这些文件生成完毕。客户端可以在下方所示的“可移动存储设备”窗口中访问这些文件。（Windows® 7、8.1 和 10）。
注意：当 LED 灯闪烁红色时，请勿将监视器从 USB 端口断开。

管理和查看 TempTale Ultra 监视器文件

- 若电脑已安装 Adobe PDF 兼容阅读软件，可直接打开、阅览 PDF 报告。
- 若电脑已安装 Sensitech 的 TempTale Manager® Desktop 软件（8.0 或更高版本），双击打开 TTV 文件并查看监视器的预设参数，数据、图表的汇总统计。
- PDF 和 TTV 文件均可被复制、保存或作为附件通过电子邮件发送。

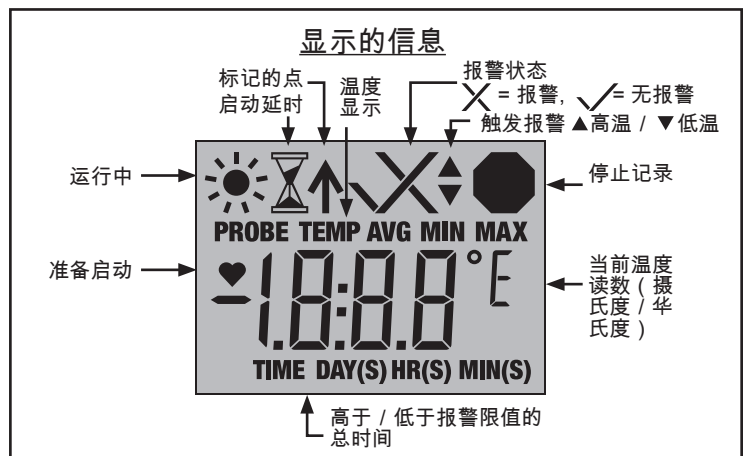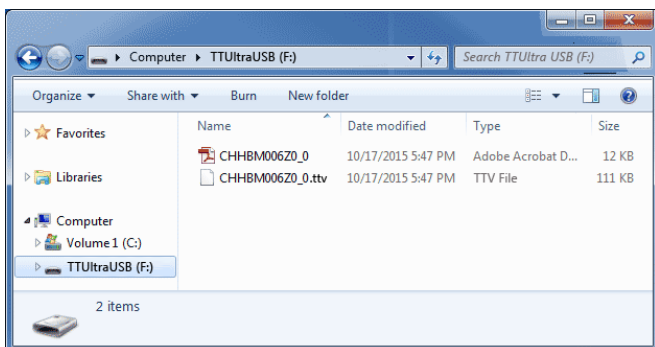


- 按住绿色“Start”按钮和红色“Stop”按钮，直至 LED 灯开始闪烁红色，表示监视器已进入直接打印模式，可以通过 USB 端口直接打印 PDF 报告，
注意：大约 10 秒后自动退出直接打印模式。如果发生超时，请重新设置后再次进入直接打印模式。
- 当 LED 灯闪烁红色时，将监视器接入支持 USB 直接打印功能的打印机后，可直接打印 PDF 报告。
注意：并非所有 USB 打印机支持 PDF 文件的 USB 直接打印功能。请查阅打印机用户手册获得支持信息。

TempTale® Ultra温度モニターはカスタムスタートアップディレイ、測定間隔、時間-温度アラーム設定のプログラムができます

TempTale® Ultraモニターを使い始める

- スタートボタンを1~3秒長押し、太陽アイコン☀️がLCD画面の左上隅に現れるまで待ちます。モニターが起動するとLED (1) が緑 (LEDスタートアップオプションがプログラムされている場合) に点滅します。
- TempTale Ultraはプログラムされたスタートアップディレイ時間が経過するとデータの記録を始めます。

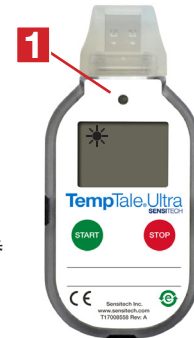

重要なイベント作成 (日付スタンプ)

- TempTale Ultraモニターには日付スタンプ作成、すなわちモニター記録時間中いつでも重要なイベントをマークするオプションがっています。
- モニターが記録を行っている際にイベントをマークするには、スタートボタンを押します。矢印↑アイコンがLCD画面の一番上に短時間表示され、トリップサマリーデータが表示されます。
- スタートボタンを押すとサマリーデータが順次表示されます。データは次のような順番になっています。
 1. 平均温度
 2. 最低記録温度
 3. 最高記録温度
 4. 上限を超えた累積時間
 5. 下限を下回った累積時間
 6. 現在の温度 (プログラム可能なオプション)

アラーム


設定されたアラーム温度を超えた場合、Xが画面の一番上に表示されます。▲アイコンは上限アラームを超えた場合に表示され、▼アイコンは下限アラームを下回った場合に表示されます。

TempTale Ultraモニターを停止する

- TempTale Ultraモニターの使用を停止するには2つの方法があります。
- ストップアイコン●がLCD画面の右上隅に現れるまでストップボタンを1~3秒間長押しします。
 - モニターをコンピューターまたはプリンターのUSBポートにつなぎます。

TempTale Ultraモニターの受け取り

- ストップボタンを1~3秒間長押し、本モニターを手動で停止します。注意: モニターを手動で停止しない場合、TempTale Ultraモニターはデータの記録を続けます。コンピューターへUSB接続するか、プログラムされたトリップ時間に達すると止まります。
- “Stop” icon ● (ストップアイコン) が画面上に現れるのを確認してください。

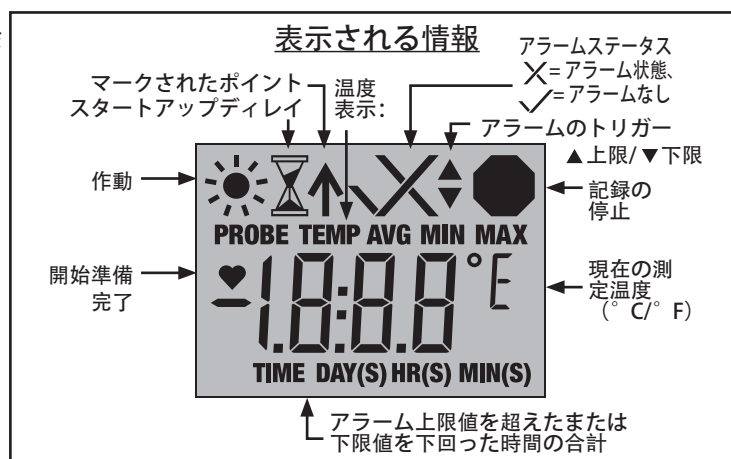


TempTale Ultraモニターレポートとデータファイルの読み出しを行う

- モニターをコンピューターのUSBポートに接続します。Adobe® PDFレポートとTTVデータファイルの作成中、LEDが赤く点滅します。LEDの赤い点滅が終了し緑の点灯に変わったら、ファイルの作成プロセスは終了です。ここでファイルはリムーバブルドライブに読み出すことができますようになります。手順は以下です。(Windows® 7、8.1、10)
注意: LEDの赤い点滅が続いている間は、USBポートからモニターを取り外さないでください。

TempTale Ultraモニターファイルの管理と表示

- コンピューターにAdobe PDF対応リーダーソフトウェアがインストールされている場合にはPDFファイルアイコンをダブルクリックし、そのPDFファイルを開き表示します。
- コンピューターにSensitechのTempTale Manager®デスクトップソフトウェア (8.0以降) がインストールされていたら、TTVファイルアイコンをダブルクリックし、モニター設定情報、サマリーの統計、時間-温度データグラフを開いて表示できます。
- PDFとTTVファイルはどちらもコピー、保存ができます。また、電子メールに添付して送付することもできます。

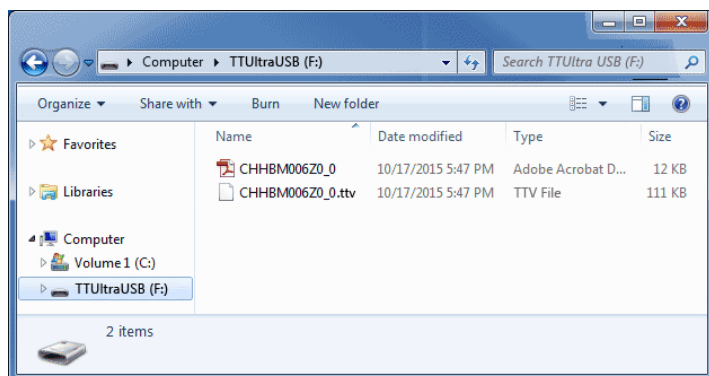

PDFレポートをUSBにより直接印刷する

- モニターを直接印刷モードにするには、スタートとストップボタンを同時に長押しします。LEDの赤い点滅を確認したらボタンから手を離します。これでモニターは直接印刷モードになります。注意: 直接印刷は約10秒後に解除されます。モニターをUSBポートに接続する前に直接印刷モードが解除されてしまったら、今までの手順を再度行います。
- LEDが点滅している間に、モニターをUSBポート (USB接続プリンターの外面にあります) へ接続し、PDFレポートを印刷します。注意: 必ずしも全てのUSBプリンターがPDF文書のUSB直接印刷をサポートしているわけではありません。サポートに関する情報については、プリンターのユーザーマニュアルを参照してください。