

# TACPack-20S4 (冷凍ワクチン用 -20℃)

ワクチン35バイアル用

## パッケージ構成

商品	数量
外装ダンボール	1枚
断熱容器 (EPS55mm厚)	1個
支持台	2個
CV-20 (1300gHD)	4個

## 外装ダンボール



## オプション アルミカバー



## 製品詳細

品名	TACPack-20S4
推奨	24時間保持
外寸	520×320×395mm
荷室	230×180×80mm
内容積	3.3ℓ
パッケージ重量	約8.2kg

## オプション設備・資材

急速凍結庫	蓄冷材 CV-20 (1300g)	蓄冷材ラック	バイアルホルダー 35バイアル	温度ロガー TempTaleUltra

## CV-20事前準備

**CV-20**

①冷凍庫 (-40℃)

約24時間以上  
(大量に入れた場合48時間以上)

↓

パッキング

**CV-20**


②急速凍結庫 (-40℃)

約24時間以上

↓

パッキング

or

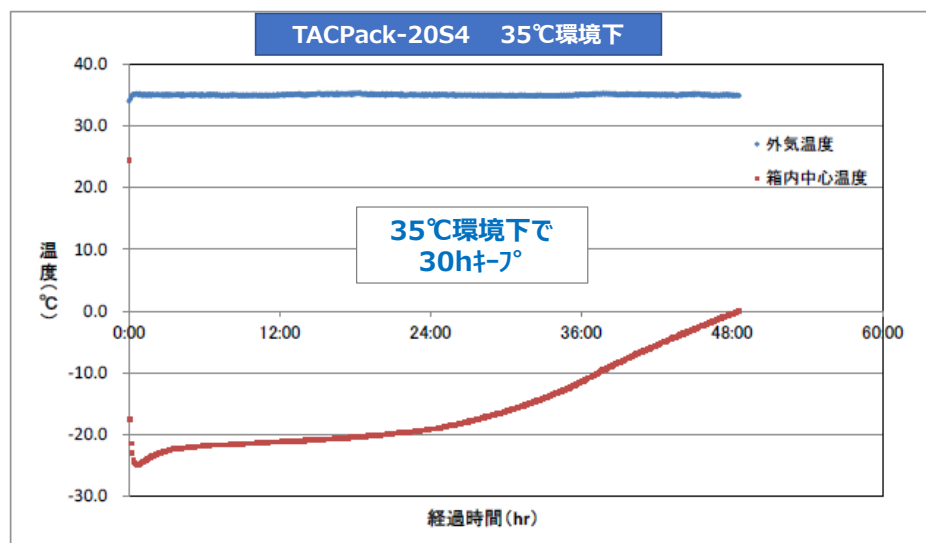

当社試験データであり保証地では、ありません。

## お問合せ先

**関東商事株式会社**  
 東京都江戸川区東葛西6-36-8  
 TEL 03-3687-4551 FAX 03-3687-4710  
 eigyo@e-kanto.co.jp

# 12時間仕様 (冷凍ワクチン用 -20℃)

ワクチン35バイアル用



## パッケージ構成

商品	数量
外装ダンボール	1枚
断熱容器 (EPS55mm厚)	1個
支持台	2個
緩衝材	2個
CV-20 (1300gHD)	2個

## 製品詳細

品名	12時間仕様
推奨	12時間保持
外寸	520×320×395mm
荷室	230×180×80mm
内容積	3.3ℓ
パッケージ重量	約5.2kg

## 外装ダンボール



## オプション設備・資材

急速凍結庫	蓄冷材 CV-20 (1300g)	蓄冷材ラック	バイアルホルダー 35バイアル	温度ロガー TempTaleUltra

## オプション アルミカバー



## CV-20事前準備 (参考)

**CV-20**

①冷凍庫 (-40℃)

約24時間以上  
(大量に入れた場合48時間以上)

↓

パッキング

**CV-20**


②急速凍結庫 (-40℃)

約24時間以上

↓

パッキング

or

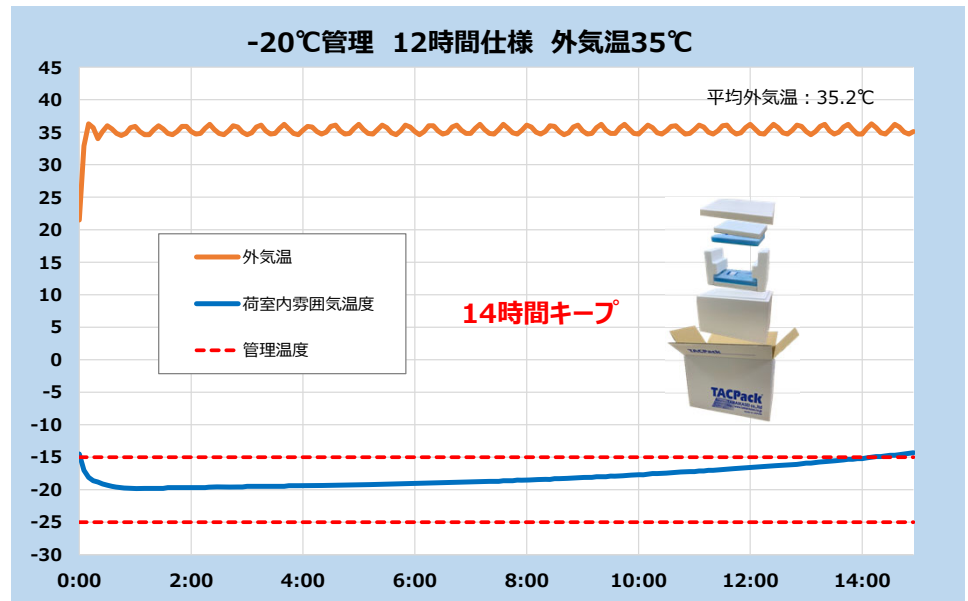

当社試験データであり保証地では、ありません。

## お問合せ先

### 関東商事株式会社

東京都江戸川区東葛西6-36-8  
TEL 03-3687-4551 FAX 03-3687-4710  
eigy@e-kanto.co.jp