

TACPack® 1525シリーズ バリデーションデータ

玉井化成株式会社

TACPack1525SS


TACPack1525SS



BOX : IC12

PCM : PATTHERMO F20 480g


-10°C

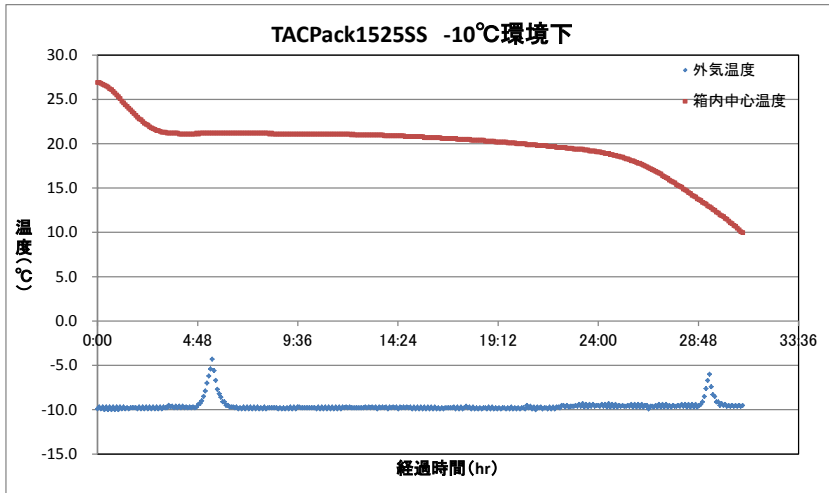

PATTERMO F20 25°C融解

保持時間
26:50


5°C

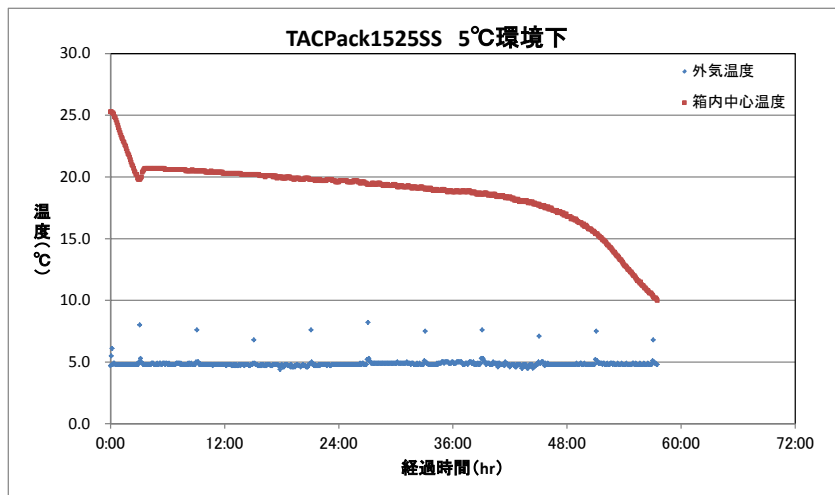

PATTERMO F20 25°C融解

保持時間
51:15

35°C

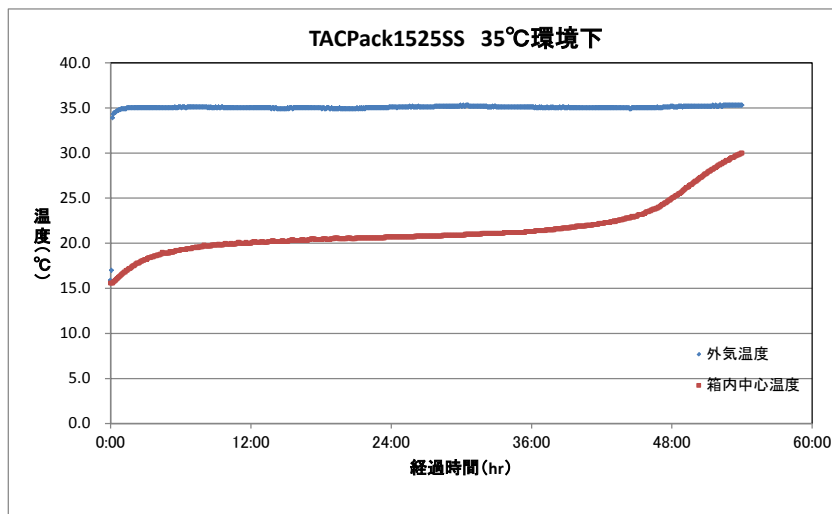


PATTERMO F20 15°C凝固

保持時間
48:00

TACPack1525FS


(パターン1)

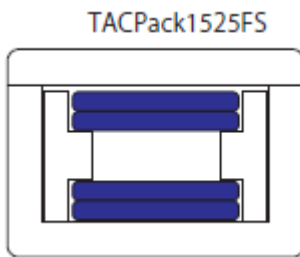

BOX: AC15

PCM: PATTHERMO F20 1000g

-10°C

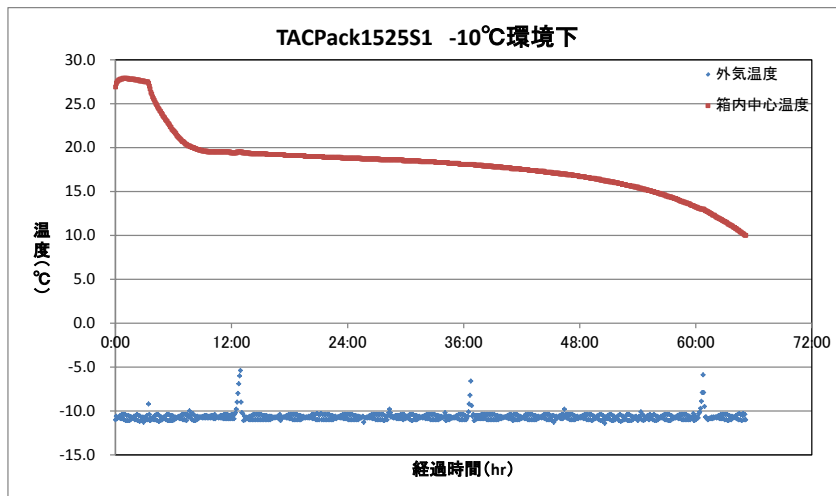


PATTERMO F20 25°C融解

保持時間

51:30

5°C

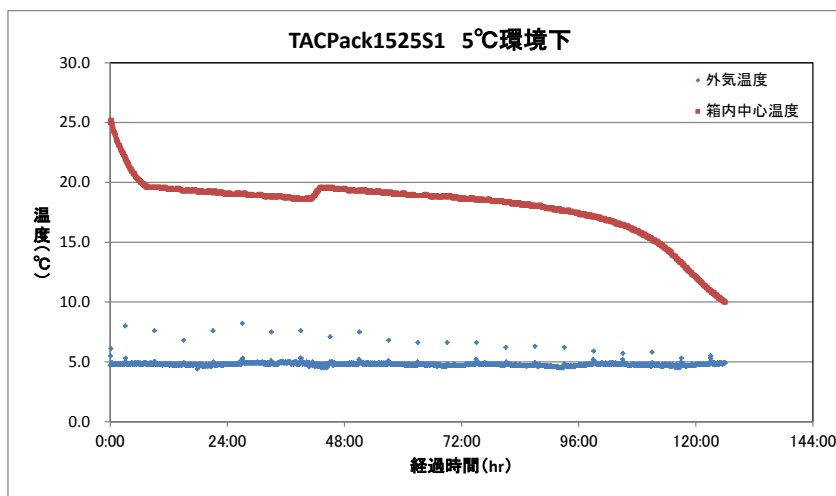


PATTERMO F20 25°C融解

保持時間

112:10

35°C

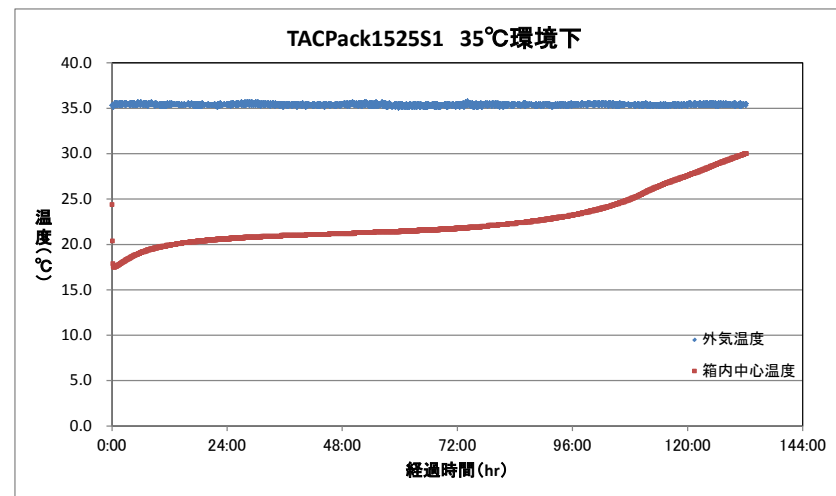

PATTERMO F20 15°C凝固


保持時間

108:15

TACPack1525FS



(パターン2)

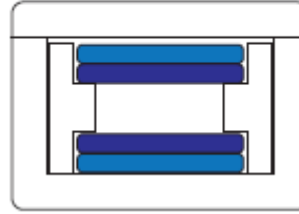Pattern2




BOX: AC15

PCM: PATTHERMO F20 1000g


-  PATTHERMO F20 25°C融解
-  PATTHERMO F20 15°C凝固

-10°C

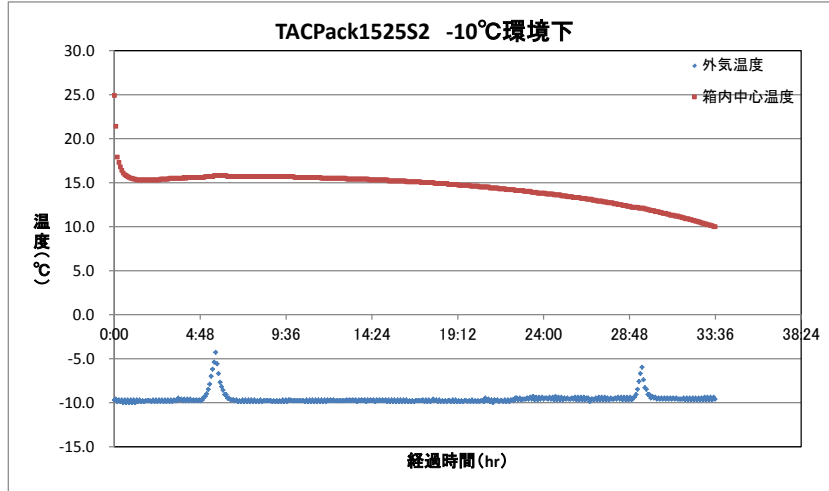


保持時間
17:50

5°C

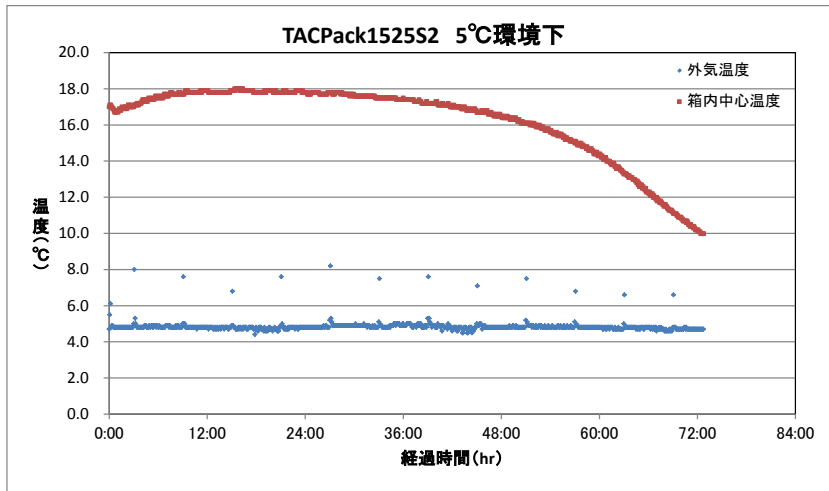

保持時間
57:15

35°C

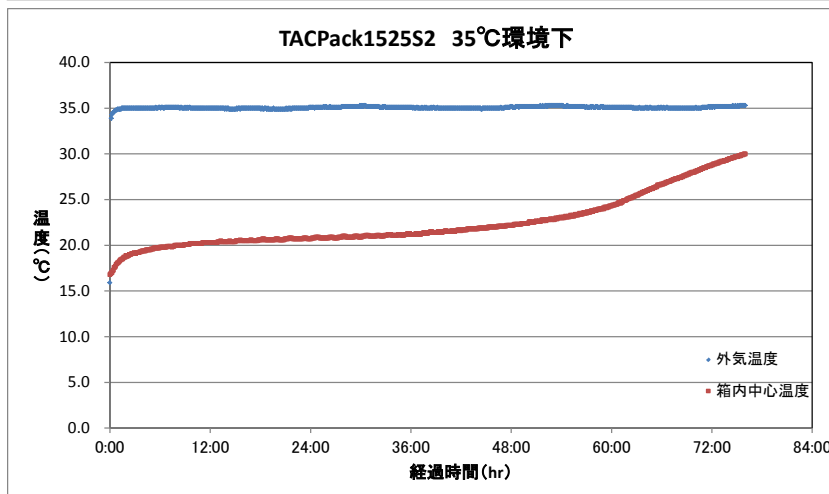


保持時間
61:50

TACPack1525FH

(パターン1)


TACPack1525FH Pattern1

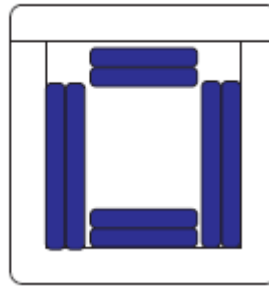

BOX: AC32

PCM: PATTHERMO F20 1000g


-10°C

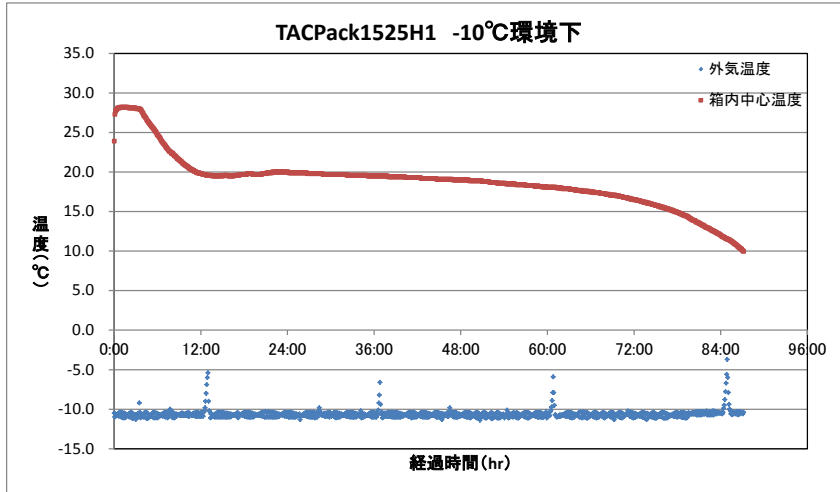

PATTERMO F20 25°C融解

保持時間
72:05


5°C

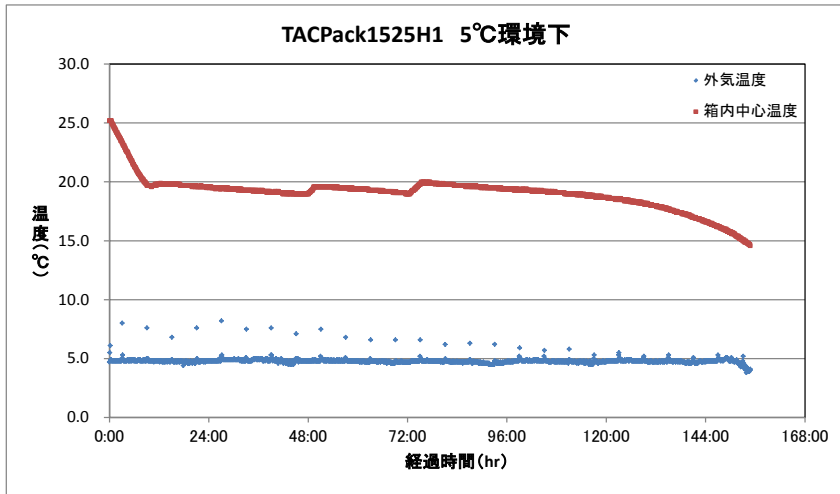

PATTERMO F20 25°C融解

保持時間
152:45

35°C

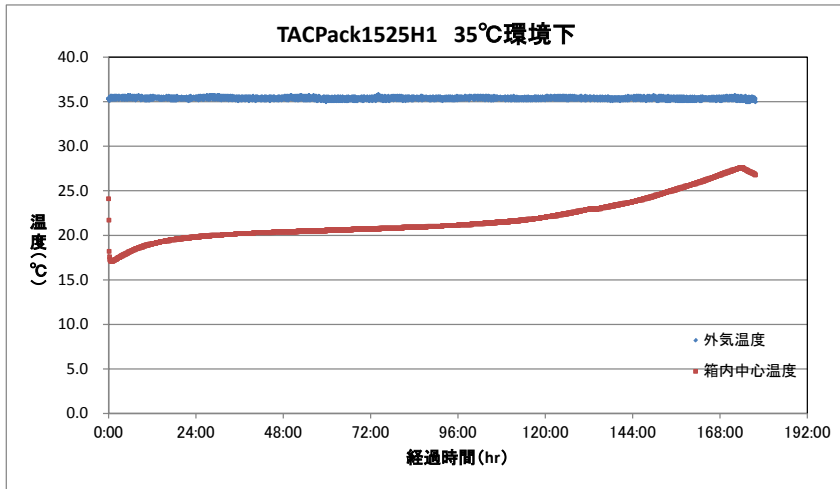


PATTERMO F20 15°C凝固

保持時間
155:00

TACPack1525FH



(パターン2)

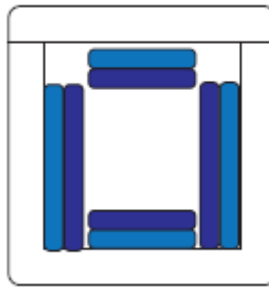Pattern2




BOX : AC32

PCM : PATHERMO F20 1000g


 PATHERMO F20 25°C融解
 PATHERMO F20 15°C凝固

-10°C

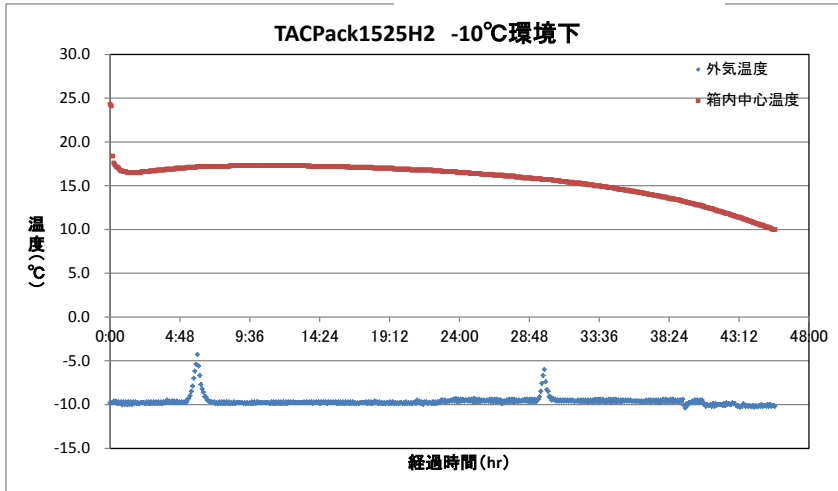


保持時間
33:40

5°C

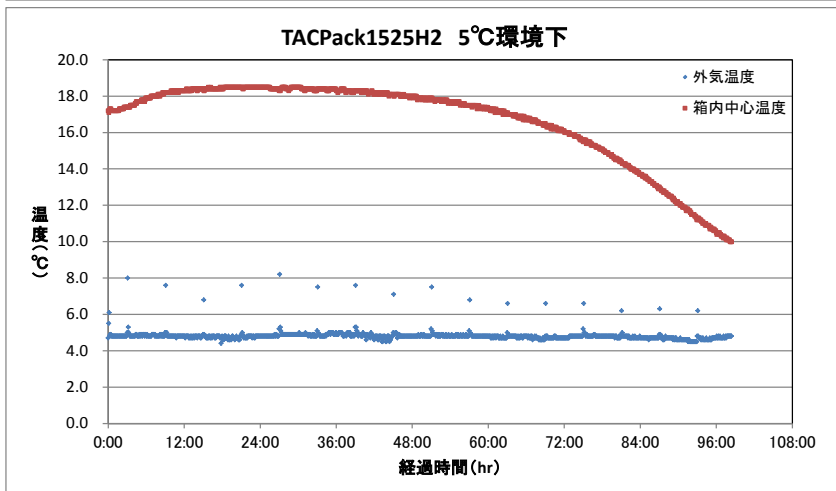

保持時間
78:25


35°C

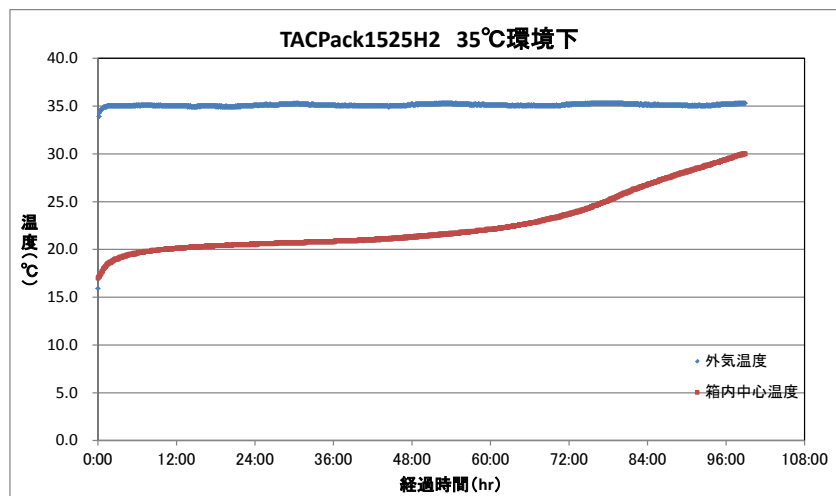

保持時間
77:50

TACPack1525LF (パターン1)


TACPack1525LF Pattern1

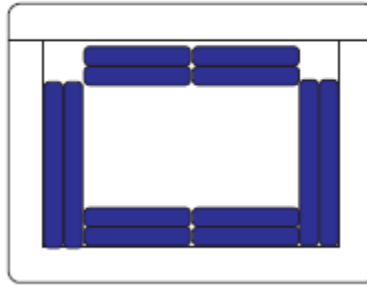

BOX : AC525

PCM : PATTHERMO F20 1000g


-10°C

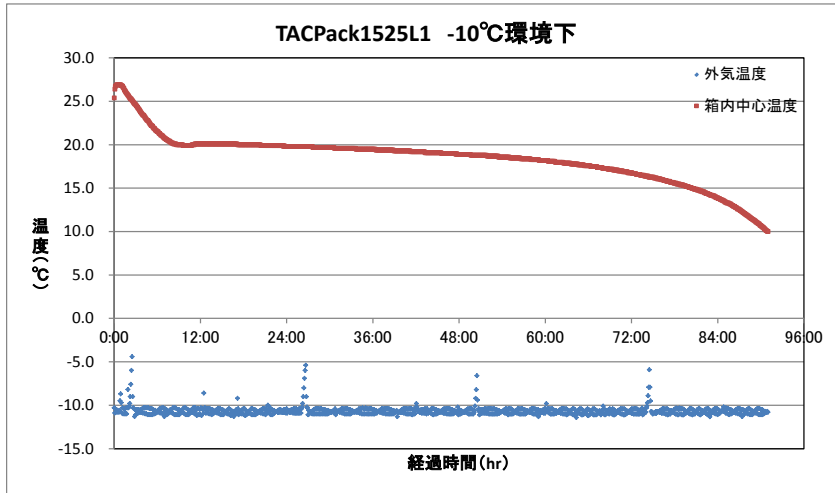

PATTERMO F20 25°C融解

保持時間
78:05


5°C

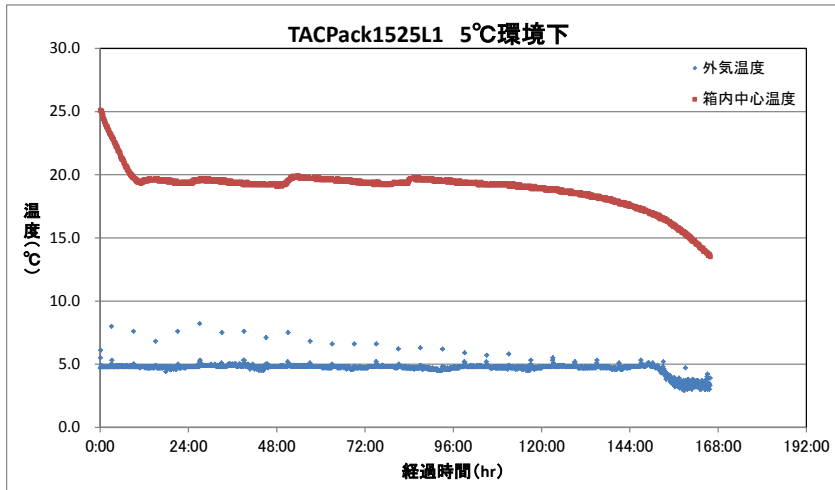

PATTERMO F20°C 25融解

保持時間
160:20

35°C

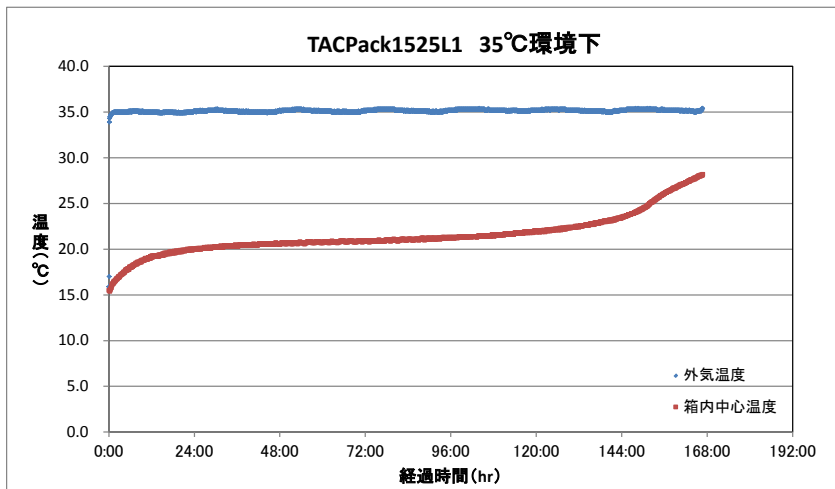


PATTERMO F20 15°C凝固

保持時間
152:00



TACPack1525LF (パターン2)

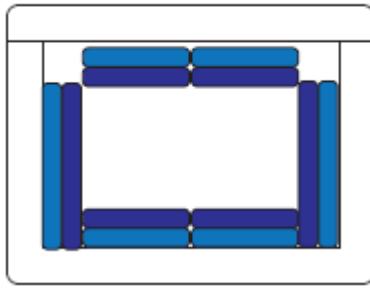Pattern2




BOX: AC525

PCM: PATTHERMO F20 1000g


-  PATTHERMO F20 25°C融解
-  PATTHERMO F20 15°C凝固

-10°C

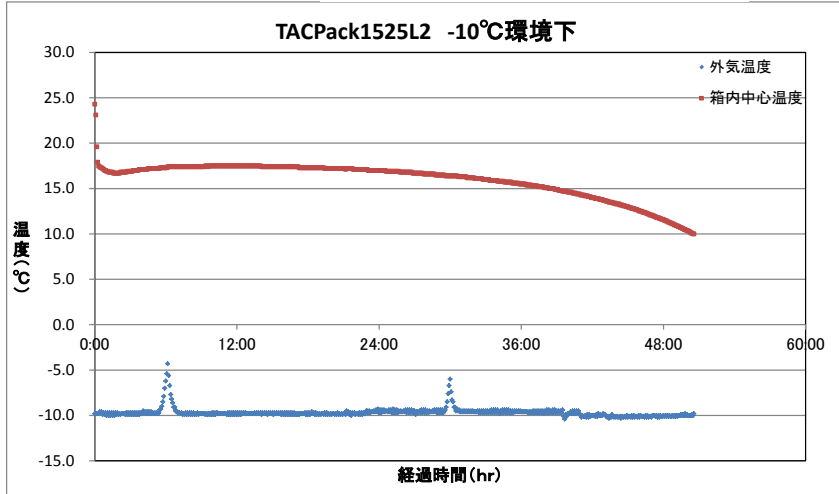


保持時間
38:45

5°C

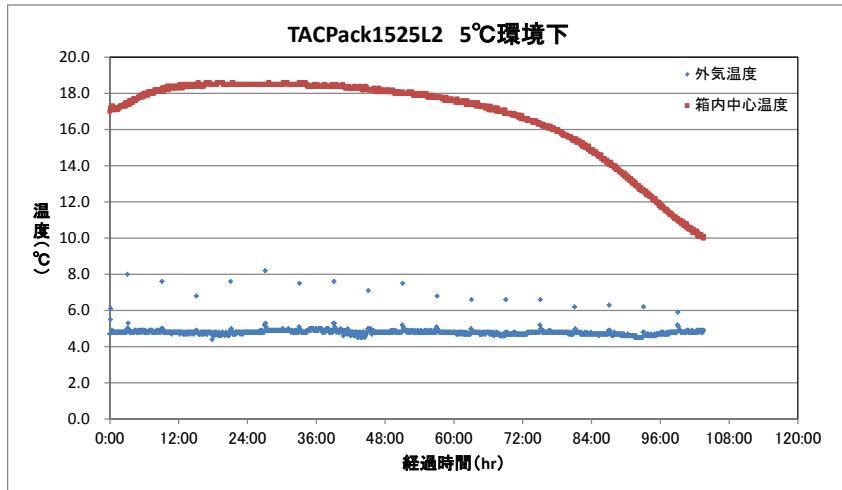

保持時間
83:20


35°C

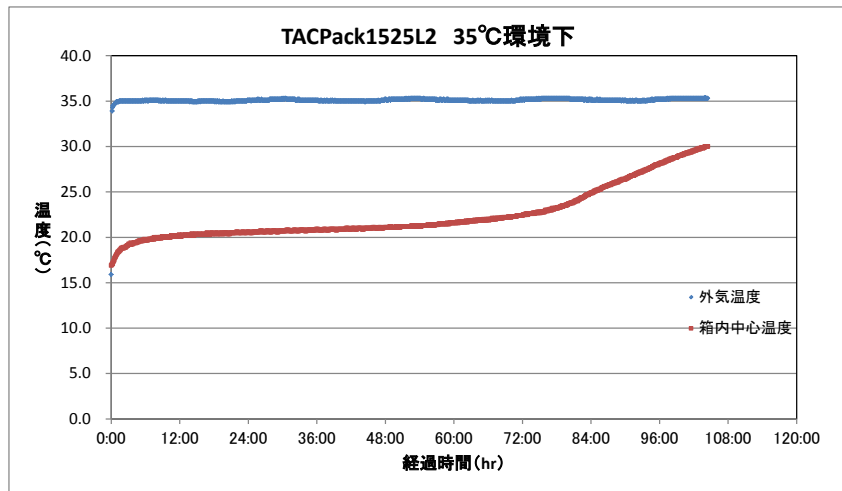

保持時間
84:30

TACPack1525F


TACPack1525F

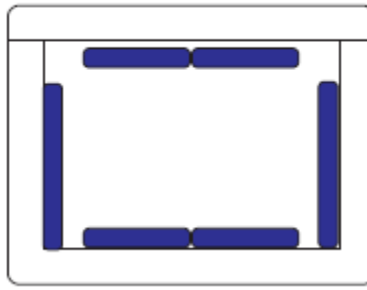

BOX : AC525

PCM : PATTHERMO F20 1000g


-10°C

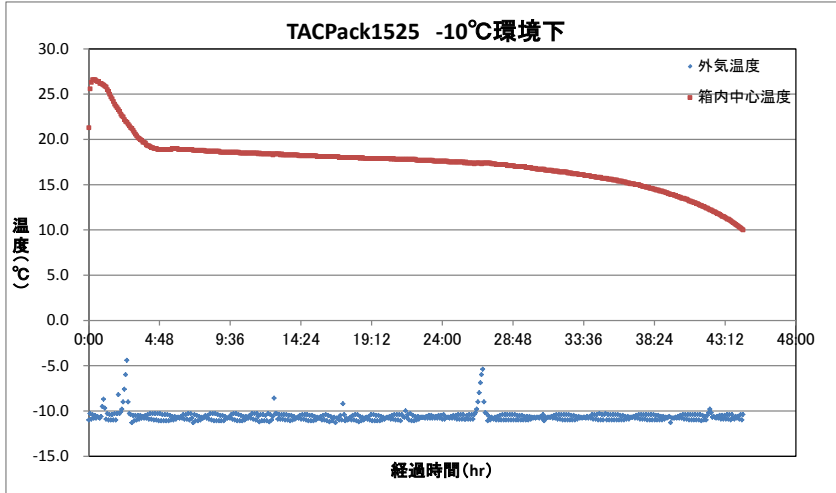

PATTERMO F20 25°C融解

保持時間
35:55


5°C

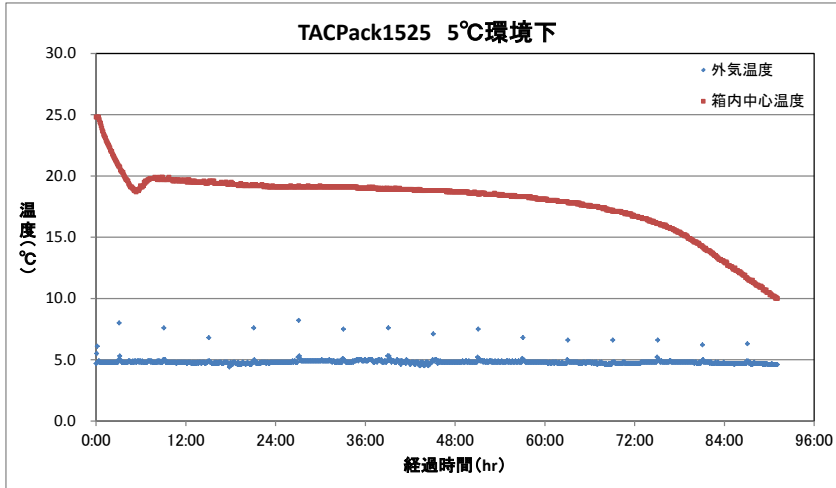

PATTERMO F20 25°C融解

保持時間
79:05

35°C

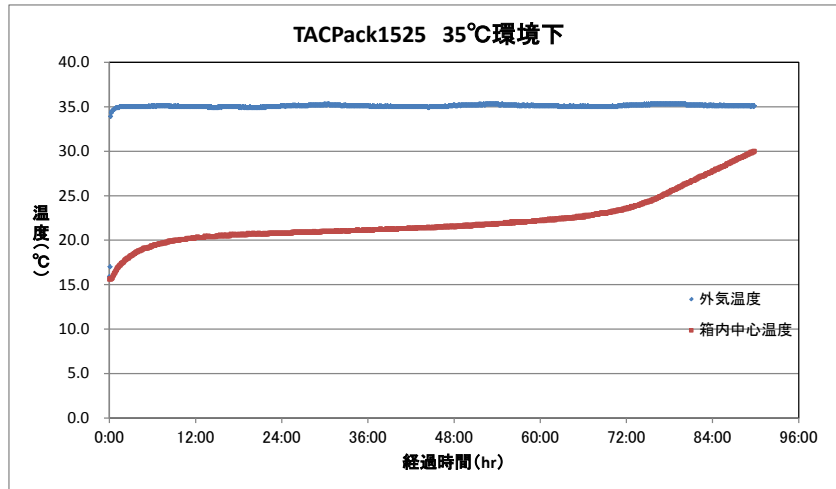


PATTERMO F20 15°C凝固


保持時間
77:00

TACPack1525FD

TACPack0208FD

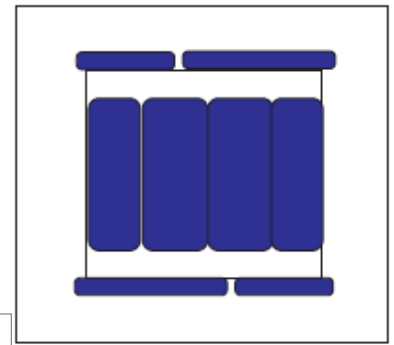

-10°C

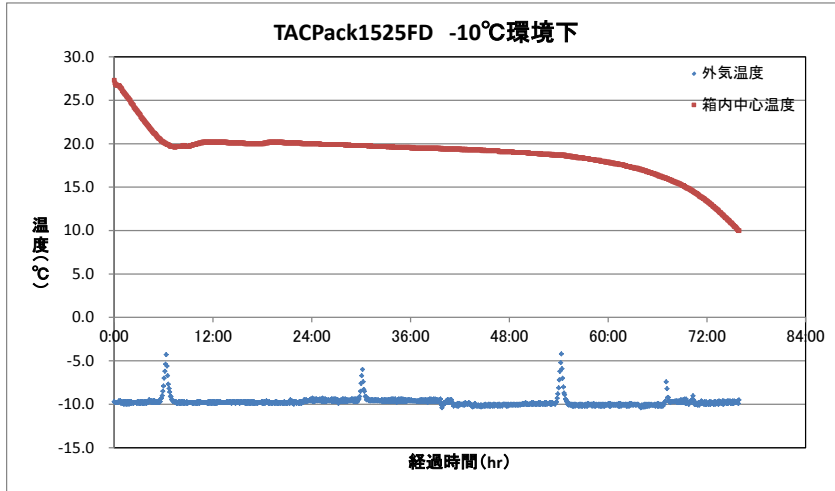


BOX : FD

PCM : PATTHERMO F20 1000g

PATTERMO F20 25°C融解

保持時間
67:35


5°C

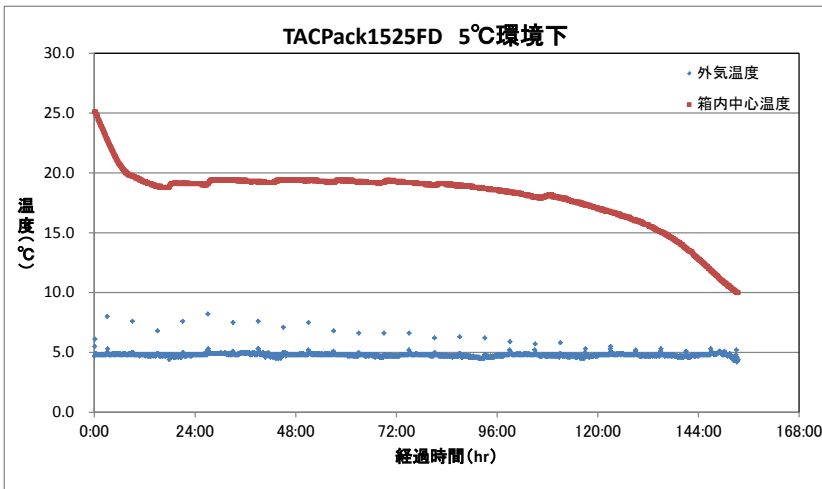

PATTERMO F20 25°C融解

保持時間
135:30

35°C

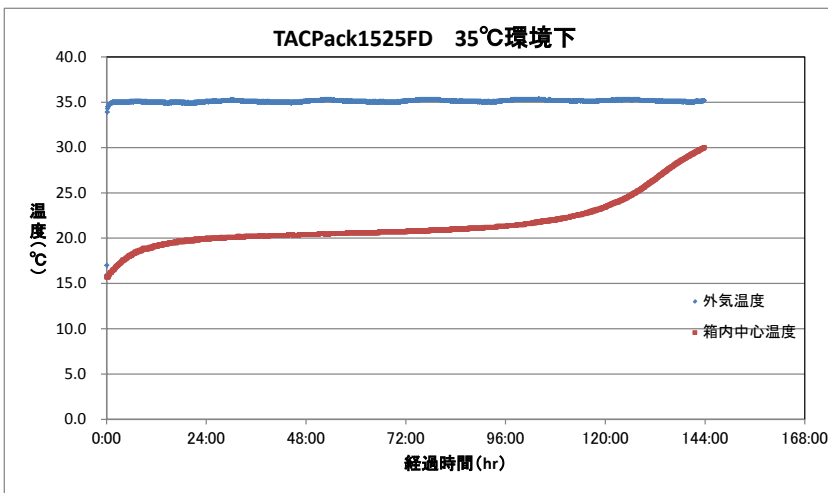


PATTERMO F20 15°C凝固

保持時間
127:20

本資料に記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

TACPack1525HB (パターン1)

TACPack1525HB

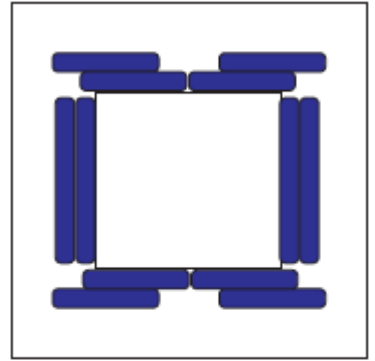



BOX : HB

PCM1 : PATTHERMO F20 1000g

PATTHERMO F20 25°C融解

**保持時間
69:10**

-10°C

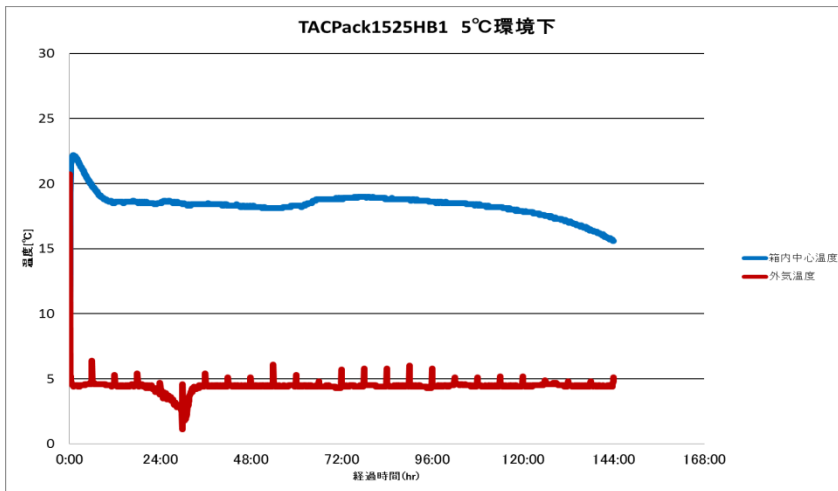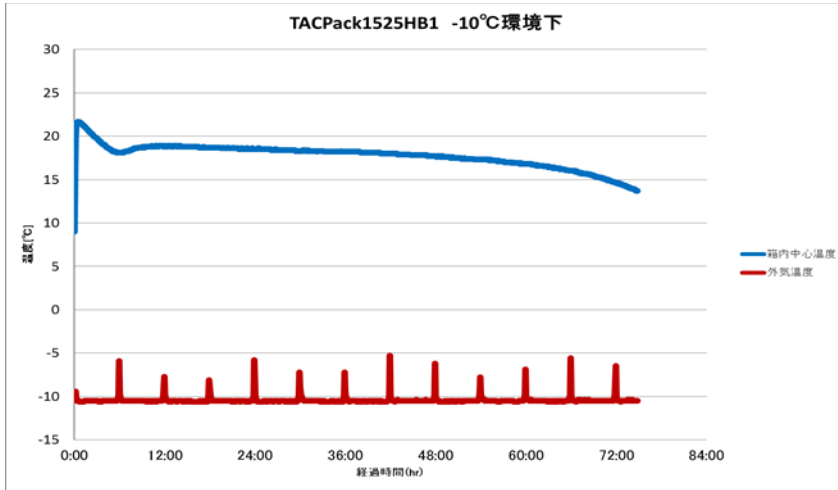


5°C

PATTHERMO F20 25°C融解

**保持時間
148:50**

35°C

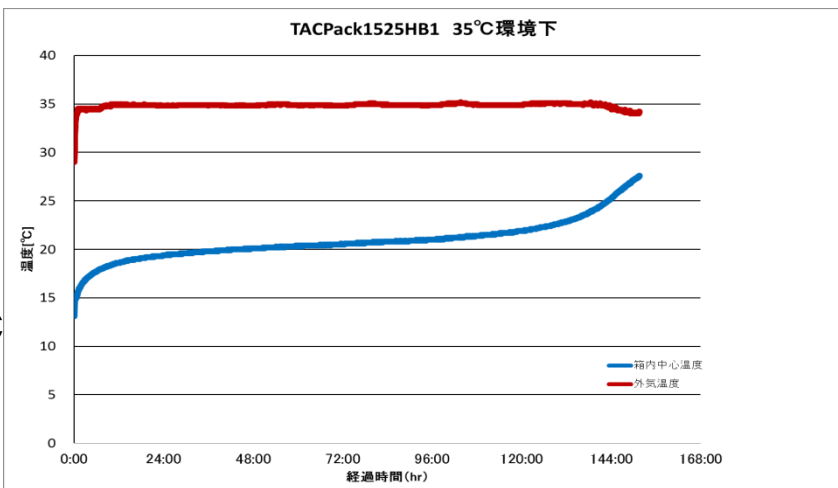

PATTHERMO F20 15°C凝固

**保持時間
143:00**

TACPack1525HB

(パターン2)




PATTERNMO F20 25°C融解



PATTERNMO F20 15°C凝固

TACPack0208HB

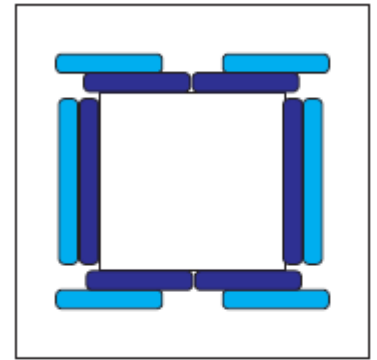

BOX: HB

PCM1: PATTERNMO F20 1000g

保持時間

13:45


保持時間

66:45


保持時間

83:35

-10°C

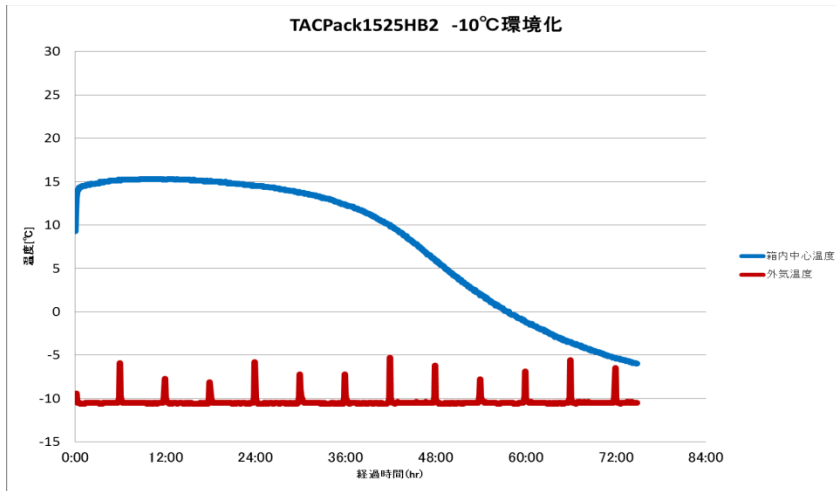

5°C

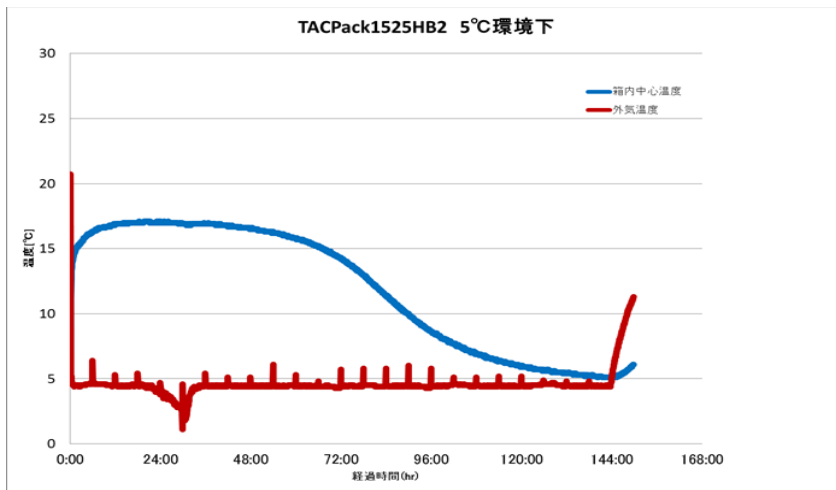

35°C

